Aspire

Uporabniški priročnik

Uporabniški priročnik Aspire Ta različica: 07/2012
Številka modela:
Serijska številka:
Datum nakupa:
Mesto nakupa:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

© 2012 Vse pravice pridržane.

Informacije za vašo varnost in ugodje

Varnostna navodila

Pazljivo preberite ta navodila. Dokument si shranite. Sledite vsem opozorilom in navodilom, označenim na izdelku.

Izklapljanje izdelka pred čiščenjem

Pred čiščenjem izključite ta izdelek iz zidne vtičnice. Ne uporabljajte tekočin ali razpršilnih čistilcev. Za čiščenje uporabite vlažno krpo.

OPOZORILA za vtikač pri izključevanju naprave

Pri priključervanju in izključevanju napetosti na enoto za dovod napajanja upoštevajte naslednje smernice:

Preden priključite napetostni kabel na AC izhod, namestite napravo za dovod napajanja.

Napetostni kabel izključite še preden odstranite enoto za dovod napajanja iz računalnika

Če ima sistem več virov napajanja, izključite napetost iz sistema tako, da izvlečete vse napetostne kable iz virov napetosti.

OPOZORILA za dostopnost

Prepričajte se, da je vtičnica v katero ste vključili napetostni kabel enostavno dostopna in se nahaja čim bližje uporabniku opreme. Ko želite izključiti napajanje na opremo, izvlecite napetostni kabel iz električne vtičnice.

OPOZORILA glede nepravih varnostnih kartic (le na določenih modelih)

Vaš računalnik ima v reže kartic nameščene plastične neprave kartice. Neprava kartica ščiti neuporabljeno režo pred prahom, kovinskimi predmeti in drugimi delci. Shanite si nepravo kartico in jo uporabite, ko v reži ni kartice.

OPOZORILA za poslušanje

Za zaščito sluha sledite tem navodilom.

- Glasnost zvišujte postopoma, dokler ne slišite jasno in zadostno.
- Glasnosti ne zvišujte, ko so se ušesa prilagodila.
- Ne poslušajte glasbe pri visoki glasnosti za dalj časa.
- Ne zvišajte glasnosti, da preglasite glasne okolice.
- Glasnost znižajte, če ne slišite govora ljudi poleg vas.

Opozorila

- Izdelka ne uporabljajte v bližini vode.
- Izdelka ne postavljajte na nestabilen voziček, stojalo ali mizo. Če izdelek pade se lahko resno poškoduje.
- Reže in odprtine so na voljo za prezračevanje in zagotavljajo zanesljivo delovanje izdelka in ga ščitijo pred pregrevanjem. Teh odprtin ne blokirajte ali prekrivajte. Odprtin nikoli ne prekrivajte tako, da jih postavite na posteljo, kavč, preprogo ali drugo podobno površino. Izdelka nikoli ne postavljajte v bližino ali na radiator ali oddajnik toplote ali v vgrajeno montažo, razen, če je na voljo primerno prezračevanje.
- Nikoli ne potiskajte nobenih predmetov v izdelke skozi reže, saj se lahko dotaknejo nevarnih napetostnih točk ali kratko sklenejo dele, kar lahko povzroči požar ali električni udar. Nikoli na izdelek ne polivajte nobene tekočine.
- Da bi se izognili poškodbam notranjih komponent in preprečili iztekanje baterije, izdelka nikoli ne postavljajte na vibrirajočo površino.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte na napravah za šport, vaje ali vibracijskih napravah, saj bodo le-te po vsej verjetnosti povzročile nepričakovane kratke stike ali poškodovale naprave z rotorji, HDD, optični pogon in celo škodovali bateriji.
- Spodnja površina, prostor okoli ventilacijskih odprtin in elektricni adapter se lahko segrejejo. Da bi se izognili poškodbam, se izogibajte stiku omenjenih površin z vašo kožo ali telesom.
- Vaša naprava in njene izboljšave lahko vsebujejo majhne dele. Hranite jih izven dosega otrok.

Uporaba električne napetosti

- Izdelek uporabljajte na tipu napetosti, ki je označena na nalepki. Če niste
 prepričani od tipu napetosti, ki je na voljo, se posvetujte z vašim prodajalec ali
 lokalnim elektro podjetjem.
- Ničesar ne postavljajte na napetostni kabel. Izdelka ne postavljajte na mesta, kjer bodo ljudje lahko hodili po kablu.
- Če z izdelkom uporabljate podaljševalni kabel, se prepričajte, da skupna vrednost amperov opreme, priključene na podaljševalni kabel ne presega vrednosti amperov podaljševalnega kabla. Prav tako se prepričajte, da skupna nazivna napetost vseh izdelkov, priključenih na zidno vtičnico, ne presega vrednosti varovalke.
- Napetostne vtičnice, razdelilnika ali vtikača ne preobremenjujte tako, da priključite preveč naprav. Skupno breme sistema ne sme preseči 80% vrednosti veje ožičenja. Če uporabljate razdelilnike, breme ne sme presegati 80% moči vhodne napetosti razdelilnika.
- AC adapter izdelka je opremljen s trožičnim ozemljenim vtikačem. Vtikač se prilega le v ozemljeno vtičnico. Pred priključevanjem vtikača AC adapterja se prepričajte, da je napetostna vtičnica primerno ozemljena. Ne vstavljajte vtikača v neozemljeno napetostno vtičnico. Za podrobnosti se obrnite na električarja.



Opozorilo! Ozemljitveni zatič je varnostna funkcija. Uporaba neprimerno ozemljene napetostne vtičnice lahko povzroči električni udar in/ali poškodbo.



Opomba: Ozemljitveni zatič nudi dobro zaščito pred nepričakovanimi šumi, ki jih proizvajajo bližnje električne naprave, ki lahko motijo delovanje tega izdelka.

Sistem je mogoce napajati na razlicnih napetostih: 100 do 120 V ali 220 do
240 V. Napajalni kabel, priložen sistemu, ustreza zahtevam za uporabo v
državah/regijah, kjer je bil sistem kupljen. Napajalni kabel, ki ga želite
uporabljati v drugih državah/regijah, mora ustrezati zahtevam zadevnih držav/
regij. Za vec informacij o zahtevah o napajalnem kablu kontaktirajte
pooblašcenega trgovca ali ponudnika storitev.

Servis izdelka

Izdelka ne poskušajte servisirati sami, saj se pri odpiranju in odstranjevanju pokrovov lahko izpostavite na nevarne napetostne točke ali druge nevarnosti. Servisiranje prepustite usposobljenim serviserjem.

Izdelek izključite iz vtičnice in pošljite na servis pooblaščenemu serviserju v naslednjih primerih:

- Napetostni kabel ali vtikač je poškodovan, porezan ali obrabljen.
- Na izdelek je bila polita tekočina.
- Izdelek je bil izpostavljen na dež ali vodo.
- Izdelek je padel na tla oziroma telo se je poškodovalo.
- Vidno je poslabšano delovanje, ki oznanjuje potrebo po servisu.
- Izdelek ne deluje normalno pri sledenju delovnih navodil.



Opomba: Nastavite le enega od kontrolnikov, ki je opisan v delovnih navodilih, saj lahko nepravilna nastavitev ostalih kontrolnikov povzroči poškodbe in velikokrat bo potrebno dolgotrajno delo usposobljenega tehnika, da izdelek povrne v normalno stanje.

Smernice za varno uporabo baterije

Ta prenosnik uporablja litij-ionsko baterijo. Ne uporabljajte jo v vlažnem, morkem ali korozivnem okolju. Izdelka ne postavite, shranjujte ali pustite v ali v bližini virov toplote, v prostoru z visoko temperaturo, na neposredni sončni svetlobi, v mikrovalovni pečici ali v rezervoarju pod pritiskom. Izdelka ne izpostavljajte temperaturam nad 60°C (140°F). Neupoštevanje teh smernic lahko povzroči iztekanje kisline iz baterije, njeno segrevanje, eksplozijo ali vžig ter povzroči poškodbe in/ali škodo. Baterije ne luknjajte, odpirajte ali razstavljajte. Če iz baterije teče kislina in pridete v stik z njo, takoj izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

Iz varnostnih razlogov in za podaljšanje življenjske dobe baterije se polnjenje ne bo izvajalo pri temperaturah pod 0°C (32°F) ali nad 40°C (104°F).

Popoln učinek baterije dosežete po dveh ali treh ciklih polnjenja in praznjenja. Baterijo lahko napolnite in izpraznite na stotine krat, ampak sčasoma se bo baterija obrabila. Ko se čas delovanja opazno skrajša, kupite novo baterijo. Uporabljajte samo odobrene baterije in jih polnite le z odobrenimi polnilci, namenjenimi posebej tej napravi.

Baterijo uporabljajte le za njen namen. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije. Ne naredite kratkega stika z baterijo. Do kratkega stika lahko pride po nesreči, ko kovinski predmet, kot je kovanec, sponka ali pisalo, vzpostavi povezavo med pozitivnim (+) in negativnim (-) terminalom baterije. (Ti izgledajo kot kovinski trakovi na bateriji.) To se lahko zgodi, če dodatno baterijo nosite na primer v žepu ali torbi. Kratek stik s terminali lahko poškoduje baterijo ali predmet.

Kapaciteta in življenjska doba baterije se bosta zmanjšala, če baterijo pustite na vročih ali hladnih mestih, kot so zaprto vozilo poleti ali pozimi. Baterijo zmeraj hranite pri temperaturi med 15°C in 25°C (59°F in 77°F). Naprava začasno ne bo delovala z vročo ali hladno baterijo, četudi je baterija čisto polna. Učinek baterije postane še posebej omejen pri temperaturah pod lediščem.

Baterije ne zavrzite v ogenj, saj lahko eksplodirajo. Baterije lahko eksplodirajo tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite v skladu z lokalnimi uredbami. Po možnosti jih reciklirajte. Baterije ne zavrzite med gospodinjske odpadke.

Na brezžične naprave lahko vplivajo šumi baterije, kar lahko vpliva na učinek.

Zamenjava baterije

Prenosnik uporablja litijske baterije. Baterijo zamenjajte z istim tipom baterije, ki ste jo dobili z izdelkom. Uporaba druge baterije lahko predstavlja nevarnost požara ali eksplozije.



Opozorilo! Pri nepravilnem rokovanju lahko baterije eksplodirajo. Baterij ne razstavljajte ali zavrzite v ogenj. Držite jih vstran od otrok. Sledite lokalnim uredbam za odstranjevanje rabljenih baterij.

Opozorilo o opticnem pogonu (le na določenih modelih)

Pozor: Ta naprava vsebuje laserski sistem in se uvršca med "LASERSKE IZDELKE RAZREDA 1". V primeru kakršnih koli težav s to napravo, prosimo kontaktirajte svoj najbližji POOBLAŠCENI servisni center. Da ne bi prišlo do neposredne izpostavljenosti laserskemu žarku, ohišja naprave ne poskušajte odpirati.

LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1

POZOR: NEVIDNO LASERSKO SEVANJE PRI ODPRTJU. IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJANJU NA ŽAREK.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D'OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG

GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE

EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA

SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I

STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I

STRÅLEN

Varnost telefonske linije

- Ko telefonske linije niso v uporabi in/ali pred servisom jih izključite.
- Da bi se izognili nevarnosti električnega udara iz strele, telefonske linije ne priključite v to opremo med bliskanjem ali nevihtami.



Opozorilo! Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte nezdružljivih delov, ko dodajate ali zamenjujete komponente. Za nakup kontaktirajte vašega prodajalca.

Delovno okolje



Opozorilo! Iz varnostnih razlogov izključite vse brezžične ali radijske naprave, ko uporabljate prenosnik pod naslednjimi pogoji: Med te naprave lahko spadajo, ampak niso omejene na: brezžično omrežje (WLAN), Bluetooth in/ali 3G.

Sledite vsem posebnim uredbam na območjih in napravo zmeraj izključite, ko je njena uporaba prepovedana ali ko lahko povzroči motnje ali nevarnost. Napravo uporabljajte samo v njenih normalnih delovnih položajih. Naprava je v skladu s smernicami o izpostavljenosti na radijsko frekvenco in antena je postavljena vsaj 1,5 centimetrov (5/8 inčev) vstran od vašega telesa. Ne sme vsebovati kovin in napravo morate postaviti vstran od telesa nad določeno razdaljo. Za uspešen prenos podatkovnih datotek ali sporočil, naprava potrebuje dobro povezavo na omrežje. V nekaterih primerih se prenos podatkovnih datotek ali sporočil izvede z zamikom, dokler primerna povezava ni na voljo. Prepričajte se, da upoštevate zgoraj zapisana navodila o razdalji, dokler se prenos ne zaključi.

Deli naprave so magnetni. Naprava lahko privlači kovinske dele in osebe s slušnimi pripomočki ne smejo držati napravo pri ušesu s slušnim pripomočkom. V bližino naprave ne postavljajte kreditnih kartic ali drugih medijev z magnetnim shranjevanjem, saj se lahko shranjene informacije izbrišejo.

Medicinske naprave

Uporaba radijske opreme, skupaj z brezžičnimi telefoni, lahko moti delovanje nepravilno zaščitenih medicinskih naprav. Posvetujte se z zdravnikom ali proizvajalcem medicinske opreme, da določite ali je primerno zaščitena pred zunanjo radijsko energijo ali če imate kakšna vprašanja. Napravo izključite v medicinskih ustanovah, kjer uredbe to določajo. Bolnišnice ali zdravstvene ustanove lahko uporabljajo opremo, ki je lahko občutljiva na zunanje radijske prenose.

Srčni vzpodbujevalniki. Proizvajalci srčnih vzpodbujevalnikov priporočajo, da med brezžično napravo in srčnim vzpodbujevalnkom vzdržujete minimalno razdaljo 15,3 centimetrov (6 inčev), da se izognete možnim motnjam. Ta priporočila se ujemajo z neodvisno raziskavo in priporočili Wireless Technology Research. Osebe s srčnimi vzpodbujevalniki naj naredijo naslednje:

- Napravo zmeraj držite več kot 15,3 centimetrov (6 inčev) vstran od srčnega vzpodbujevalnika.
- Vključene naprave ne nosite v bližini srčnega vzpodbujevalnika. Če sumite na motnje, napravo izključite in jo premaknite.

Slušni pripomočki. Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do motenj se posvetujte s serviserjem.

Vozila

Radijski signali lahko vplivajo na nepravilno nameščene ali neprimerno zaščitene elektronske sisteme v motorjih vozil, kot so sistemi elektronskega vbrizga goriva, elektronskega protizdrsnega (protizaklepnega) zavornega sistema, sistemov za elektronski nadzor hitrosti in sistemov zračnih blazin. Za več informacij preverite pri proizvajalcu ali predstavniku vašega vozila ali opreme, ki je bila dodana. Napravo naj servisira ali namešča v vozilo samo usposobljeno osebje. Napačna montaža ali servis sta lahko nevarna in prekineta garancije, ki veljajo za napravo. Redno preverjajte, da je brezžična oprema v vašem vozilu deluje pravilno in je pravilno montirana. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnega materiala v enakem predelku kot napravo, njene dele ali izboljšave. Upoštevajte, da se pri vozilih opremljenih z zračnimi blazinami le-te napihnejo z veliko silo. Na področje zračne blazine ali v področje namestitve zračne blazine ne postavljajte predmetov, tudi nameščene ali prenosne brezžične opreme. Če je vgrajena brezžična oprema neprimerno nameščena in se zračna blazina napihne, lahko pride do resnih poškodb. Uporaba naprave med letenjem v letalu je prepovedana. Preden se vkrcate v letalo, napravo izključite. Uporaba brezžičnih telenaprav na letalu je lahko nevarna za delovanje letala, prekine brezžično telefonsko omrežje in je lahko nezakonita.

Potencialno eksplozivna okolja

V območju s potencialno eksplozivno atmosfero, napravo izključite in upoštevajte vse znake in navodila. Med potencialno eksplozivne atmosfere spadajo območja, kjer je priporočljivo, da izključite motor vašega vozila. Iskre na takšnih območjih lahko povzročijo eksplozijo ali požar in rezultat tega so telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izključite v bližini napajalnih točko kot so črpalke za gorivo na bencinskih črpalkah. Upoštevajte omejitve o uporabi radijske opreme v skladiščih, depojih in distribucijskih območjih za gorivo; kemijskih tovarnah; ali na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Območja s potencialno eksplozivno atmosfero so večinoma, ampak ne zmeraj, označena. Med območja spadajo podpalubja na ladjah, prostori za kemične prenose in hrambo, vozila, ki uporabljajo utekočinjen petrolejski plin (kot sta proban ali butan) in območja v katerih zrak vsebuje kemikalije ali delčke kot so zrna, prah ali kovinski prahovi. Prenosnika ne vključite na območju, kjer je prepovedana uporaba brezžičnega telefona ali ko lahko povzročite šume ali nevarnost

Klici v sili

Opozorilo: Preko te naprave ne morete izvajati klicev v sili. Za klic v sili morate poklicati preko mobilnega telefona ali drugega telefonskega sistema.

Navodila za odstranitev

Elektronske naprave ne zavrzite v smeti. Za zmanjšanje onesnaževanja in zaščito globalnega okolja vas prosimo, da napravo reciklirate. Za več informacij o uredbah Waste from Electrical and Electronics Equipment (WEEE) obiščite www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability/1.htm.



Nasveti za živo srebro

Za projektorje z žarnico ali elektronske izdelke, ki vsebujejo monitor ali zaslon brez osvetlitve LCD/CRT: Žarnica(-e) v izdelku vsebujejo živo srebro in jih je treba reciklirati ali zavreči v skladu z lokalnimi, državnimi ali zveznimi zakoni. Za več informacij kontaktirajte Electronic Industries Alliance na www.eiae.org. za informacije o odlaganju žarnice poglejte www.lamprecycle.org.



ENERGY STAR



Acerjevi izdelki ENERGY STAR vam prihranijo denar z zmaniševaniem stroškov energije in ščitijo okolje, brez da bi žrtvovali funkcionalnost in učinkovitost. Acer svojim strankam ponosno nudi izdelke z oznako ENERGY STAR.

Kai ie ENERGY STAR?

Izdelki z oznako ENERGY STAR porabijo manj energije in preprečujejo emisije toplogrednih plinov z upoštevanjem strogih smernic energijske učinkovitosti, ki sta jih postavila Ameriška agencija za zaščito okolja (US Environmental Protection Agency). Acer si prizadeva po vsem svetu ponujati izdelke, ki bodo potrošnikom pomagali pri varčevanju denarja, energije in pomagali izboljševati kakovost okolja. Več energije prihranimo z večjo energetsko učinkovitostjo, več toplogrednih plinov in tveganj podnebnih sprememb preprečimo. Za več informacij glejte www.energystar.gov in www.energystar.gov/powermanagement.

Acerjevi izdelki ENERGY STAR: (le na določenih modelih)

- Oddajajo manj toplote in zmanjšujejo hladilne obremenitve in v toplejših podnebnih razmerah delujejo bolje.
- Samodejna vključitev "mirovanja zaslona" ali "mirovanja računalnika" po 10 oziroma 30 minutah nedelovanja.
- Računalnik zbudite iz načina mirovanja s pritiskom na tipko na tipkovnici ali s premikom miške.
- Računalniki prihranijo več kot 80 % energije v načinu "mirovanja".

Ime ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR sta registrirani ameriški blagovni znamki

Napotki in informacije za udobno uporabo

Uporabniki računalnika lahko tožijo zaradi bolečih oči in glavobola po dolgotrajni uporabi. Uporabniki tvegajo tudi telesne poškodbe po delu pred računalnikom za več ur. Dališa delovna obdobia, nepravilna drža, slabe delovne navade, stres. neprimerni delovni pogoji, zdravje in drugi faktorji zelo povečajo nevarnost telesnih poškodb.

Nepravilna uporaba računalnika lahko privede do sindroma zapestnega kanala, tendonitisa, tenoznovitisa in drugih mišičnih in skeletnih nepravilnosti. V dlaneh, zapestjih, rokah, ramenih, vratu ali hrbtu se lahko pojavijo naslednji simptomi:

- Otrplost ali občutek žarenja ali mravljincev.
- Bolečine, razdražljivost ali občutljivost.
- Bolečina, otekanje ali drhtenje.
- Pretegnjenost ali utesnjenost.
- Hladnota ali slabost.

Če imate te simptome ali katerekoli drugi ponavljajoče se ali nenehne bolečine in/ali bolečine povezane z uporabo računalnika, se takoj posvetujte z zdravnikom in obvestite oddelke za zdravje in varnost v vašem podjetju.

Naslednji razdelek nudi namige za bolj udobno uporabo računalnika.

Iskanje cone ugodja

Cono ugodja najdete tako, da nastavite vidni kot monitorja, uporabite počivalo za noge ali dvignete sedež, da dosežete maksimalno udobje. Upoštevajte naslednje napotke:

- Ne ostajajte dalj časa v enem fiksnem položaju.
- Ne pripogibajte se naprej in/ali nazaj.
- Redno se vstanite in sprehodite, da odstranite napetost v nožnih mišicah.
- Vzamite si kratke odmore, da sprostite vrat in ramena.
- Mišic ne napenjajte ali skomigajte z rameni.
- Pravilno in znotraj udobnega dosega namestite zunanji zaslon, tipkovnico in miško.
- Če več gledate v monitor kot svoje dokumente, postavite zaslon na sredino mize, da zmanjšate napetost v vratu.

Skrb za vaš vid

Dolge ure gledanja, uporaba nepravilnih očal ali leč, bleščenje, prekomerna osvetlitev sobe, slabo izostreni zasloni, majhna pisave in zasloni z nizkim kontrastom lahko utrudijo vaše oči. Naslednji razdelki nudijo napotke kako zmanjšati napor za oči.

Oči

- Redno spočijte vaše oči.
- Redno sproščajte oči tako, da pogledate vstran od monitorja in pogledate na oddaljeno točko.
- Redno mežikajte, da preprečite sušenje oči.

Zaslon

- Zaslon naj bo čist.
- Glavo imejte višje kot zgornji rob zaslona tako, da so oči usmerjene navzdol, ko gledate na sredino zaslona.
- Prilagodite svetlost in/ali kontrast zaslona na udoben nivo za izboljšano berljivost in jasnost grafik.
- Odstranite bleščanje in odboje:
 - zaslon postavite tako, da strani gledajo proti oknu ali viru svetlobe,
 - zmanjšajte osvetljenost sobe z zastori, senčili ali roletami,
 - uporabite namensko luč,
 - spremenite vidni kot zaslona,
 - · uporabite filter za zmanjševanje bleščanja,
 - uporabite vizir za zaslon, na primer kos kartona, ki je nameščena na sprednji rob zaslona.
- Zaslona ne prilagodite na nenavaden vidni kot.
- Izogibajte se daljšemu zrenju v vire močne svetlobe.

Razvijte dobre delovne navade

Naslednje delovne navade bodo pripomogle k bolj sproščeni in učinkovitejši uporabi računalnika:

- Redno in pogosto si jemljite odmore.
- Naredite vaje za raztegovanje.
- Čimbolj pogosto vdihujte svež zrak.
- Redno telovadite in vzdržuite zdravo telo.

(3)	
	Opozorilo! Ne priporočamo vam uporabe računalnika na kavču ali postelji. Če se temu ne morete izogniti, delajte le kratek čase, pogosto si vzamite odmor in se raztegujte.
9	Opomba: Za več informacij glejte "Uredbe in varnostna obvestila"

Prvo kot prvo

Želimo se vam zahvaliti, ker ste za zadovoljevanje prenosnih računalniških potreb izbrali prenosnik Acer.

Vaša navodila

Za pomoč pri uporabi vašega prenosnika Acer, smo izdelali paket navodil:

Namestitveni plakat vam bo pomagal pri nastavitvi vašega računalnika.

Uporabniški priročnik serije Aspire vsebuje uporabne informacije, ki veljajo za vse modele serije izdelkov Aspire. Priročnik opisuje osnovne teme, kot so uporaba tipkovnice in zvočnih nastavitev itd. Prosimo, da upoštevate, da se omenjeni **Uporabniški priročnik** zaradi svoje splošnosti včasih nanaša na funkcije ali lastnosti, ki jih imajo le nekateri modeli iz serije, ne pa nujno tudi model, ki ste ga kupili. Takšni primeri so označeni z napisom "velja le za določene modele".

Hitri vodič vsebuje osnovne funkcije vašega novega računalnika. Za več informacij o tem, kako vam lahko računalnik pomaga postati produktivnejši, prosimo glejte Uporabniški priročnik serije Aspire. Ta navodila vsebujejo podrobne informacije o sistemskih pripomočkih, obnovi podatkov, možnostih razširitve in odpravljanju težav. Poleg tega vsebuje garancijske informacije in splošne uredbe in varnostna obvestila za vaš prenosnik. Navodila so na voljo v obliki prenosnega dokumenta (PDF) in so naložena na vaš prenosnik. Da bi ga našli, sledite naslednijim korakom:

- 1 Iz zaslona Start začnite vnašati besedo "Uporabnik", da bi odprli funkcijo iskanja.
- 2 Kliknite Uporabniški priročnik Acer, da bi odprli Uporabniški priročnik, naložen na računalniku.

Osnovno vzdrževanje in napotki za uporabo računalnik

Vklop in izklop računalnika.

Za vklop računalnika preprosto pritisnite in izpustite gumb za vklop/izklop. Lokacija gumba za vklop/izklop je natančno označena na namestitvenem plakatu.

Za izklop izvedite naslednje:

 Uporabite ukaz za zaustavitev Windows: Odprite vrstico Charms, kliknite Nastavitve > Napajanje in nato Zaustavitev.

Računalnik lahko preklopite v stanje *mirovanja* s pritiskom na, če ga želite za kratek čas izključiti, ne pa povsem izklopiti:

Pritisnite gumb za vklop/izklop.

Postavite računalnik v način mirovanja tako, da pritisnete <Fn> + <F4>.



Opomba: Če računalnika ne morete normalno ugasniti, pritisnite in držite tipko za vklop za več kot štiri sekunde, da izključite računalnik. Če računalnik izključite in ga želite znova vključiti, počakajte najmanj dve sekundi pred vklopom.

Skrb za vaš računalnik

Računalnik vam bo dobro služil, če boste skrbeli zanj.

- Računalnika ne izpostavljajte na neposredno sončno svetlobo. Ne postavljajte ga v bližino virov toplote, kot je radiator.
- Računalnika ne izpostavljajte na temperature pod 0°C (32°F) ali nad 50°C (122°F).
- Računalnika ne izpostavljajte na magnetna polja.
- Računalnika ne izpostavljajte na dež ali vlago.
- Na računalnik ne polivajte vode ali drugih tekočin.
- Računalnika ne izpostavljajte močnim udarcem ali vibracijam.
- Računalnika ne izpostavljajte na prah ali umazanijo.
- Nikoli ne postavljajte predmetov na vrh računalnika.
- Ne zaloputnite računalniški zaslon, ko ga zapirate.
- Računalnika nikoli ne postavljajte na neravne površine.

Skrb za AC adapter

Tukaj je nekaj načinov kako skrbeti za AC:

- Adapterja ne pirključujte na drugo napravo.
- Po napetostnem kablu ne stopajte in nanj ne postavljajte težkih predmetov.
 Pazljivo umaknite napetostni kabel in ostale kable vstran od prehodnih poti.
- Napetostnega kabla ne izključite tako, da ga povlečete za kabel, ampak ga povlecite za vtikač.
- Skupna amperska vrednost priključene opreme ne sme presegati amperske vrednosti kabla, če uporabljate podaljševalni kabel. Prav tako ne sme skupna vrednost toka vse opreme, priključene v eno vtičnico presegati vrednosti varovalke.

Skrb za baterijo

Tukaj je nekaj načinov kako skrbeti za baterijo:

- Za nadomestne baterije uporabljajte le baterije istega tipa.
 Pred odstranjevanjem ali zamenjavo baterij izključite napetost.
- Ne posegajte v baterije. Držite jih vstran od otrok.
- Uporabljene baterije zavrzite v skladu z lokalnimi uredbami. Po možnosti jo reciklirajte.

Čiščenje in servis

Pri čiščenju računalnika sledite naslednjim navodilom:

- 1 Računalnik izkljućite in odstranite baterijo.
- 2 Izključite AC adapter.
- 3 Uporabite mehko, vlažno krpo. Ne uporabljajte tekočin ali razpršilnih čistilcev.

Če se zgodi eno od naslednjega:

- Računalnik je padel na tla oziroma telo se je poškodovalo
- Računalnik ne deluje normalno.

prosimo glejte "Najpogosteje postavljena vprašanja" na strani 43.

Informacije za vašo varnost in ugodje	Ш
Varnostna navodila	iii
Opozorilo o opticnem pogonu (le na določenih modelih)	Vİ
Delovno okolje	Vİİ
Medicinske naprave	Viii
Vozila	Viii
Potencialno eksplozivna okolja	ix
Klici v sili	ix
Navodila za odstranitev	ix
Nasveti za živo srebro	ix
ENERGY STAR	Х
Napotki in informacije za udobno uporabo	Х
Prvo kot prvo	Xiii
Vaša navodila	xiii
Osnovno vzdrževanje in napotki za uporabo računalnik	xiii
Vklop in izklop računalnika.	xiii
Skrb za vaš računalnik	xiv
Skrb za AC adapter	xiv
Skrb za baterijo	ΧV
Čiščenje in servis	X۷
Sledilna plošča	1
Osnove ravnanja s sledilno ploščo	
(za modele z ločenimi gumbi)	1
Osnove ravnanja s sledilno ploščo	
(za modele z integriranimi gumbi)	2
Uporaba tipkovnice	4
Tipke za zaklep in vgrajena numerična tipkovnica*	4
Vroče tipke	5
Obnovitev	6
Acer Recovery Management	6
Priprava varnostnih kopij za obnovitev	6
Obnavljanje sistema	9
Vrste obnovitev	9
Povrnitev sistema na predhodno stanje	9
Obnovitev programske opreme in gonilnikov	10
Vrnitev sistema na tovarniško privzeto stanje	13
Acer Backup Manager	16
Acer clear.fi	18
	_
Krmarjenje po medijskih datotekah in fotografijah	18
Datoteke v souporabi	18
Katere naprave so združljive s to programsko opremo?	
Predvajanje na drugi napravi	19
Upravljanje z napajanjem	21
Tipka Acer PowerSmart	21

Baterija	22		
Značilnosti baterije	22		
Polnjenje baterije	23		
Optimiziranje življenjske dobe baterije			
Preverjanje nivoja baterije	24		
Opozorilo o nizki polnosti baterije	24		
Nameščanje in odstranjevanje baterije	25		
Vzamite svoj prenosni PC s sabo	26		
Izklop iz namizja	26		
Premikanje	26		
Priprava računalnika	26		
Kaj prinesti na sestanke	27		
Odnašanje računalnika domov	27		
Priprava računalnika	27		
Kaj vzeti s sabo	27		
Posebna pazljivost	28		
Postavitev domače pisarne	28		
Potovanje z računalnikom	28		
Priprava računalnika	28		
Kaj vzeti s sabo	28		
Posebna pazljivost	29		
Mednarodno potovanje z računalnikom	29		
Priprava računalnika	29		
Kaj vzeti s sabo	29		
Posebna pazljivost	29		
Zavarovanje računalnika	30		
Uporaba varnostnega zaklepa računalnika	30		
Uporaba gesel	30		
Vnašanje gesel	31		
Nastavljanje gesel	31		
Razširitev preko možnosti	32		
Možnosti povezljivosti	32		
Faks/podatkovni modem (le na določenih modelih)	32		
Vgrajene omrežne funkcije	33		
CIR (consumer infrared) (le na določenih modelih)	33		
Univerzalno serijsko vodilo (USB)	34		
Vhod IEEE 1394 (le na določenih modelih)	34		
Visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik			
(le na določenih modelih)	35		
ExpressCard (le na določenih modelih)	35		
Nameščanje pomnilnika (le na določenih modelih)	36		
Gledanje televizije v Windows Media Centru	38		
Izberite želeno vrsto vhoda	38		
Gledanje televizije z izbirno anteno DVB-T			
(digitalna televizija) (pri izbranih modelih)	38		
Priklop digitalne antene	38		

Gledanje televizije z dodatno anteno ali kabelsko vtičnico	39
Pripomoček BIOS	40
Zagonska sekvenca	40
Omogočanje obnovitve disk na disk	40 40
Geslo	
Uporaba programske opreme	41
Predvajanje DVD filmov	41
Odpravljanje napak	42
Napotki za odpravljanje težav	42
Sporočila o napakah	42
Najpogosteje postavljena vprašanja	43
Zahteva po servisu	45
International Travelers Warranty (ITW)	
(Mednarodna potovalna garancija)	45
Preden pokličete	45
Napotki in namigi za uporabo Windows 8	46
Dobro si je zapomniti naslednje tri zasnove	46
Kako odprem vrstico Charms?	46
Kako pridem do zaslona Start?	46
Kako preklapljam med programi/aplikacijami?	46
Kako izklopim racunalnik?	46
Kaj je to "Metro"?	47
Kaj so "live tiles"?	47
Kako odklenem racunalnik?	47
Kako prilagodim racunalnik?	47
Kako premaknem plošcice?	47
Lahko povecam ali pomanjšam plošcice?	47 47
Kako prilagodim zaklenjeni zaslon?	48
Kako torej zaprem program ali aplikacijo v Metro? Ali lahko spremenim locljivost zaslona?	48
Windows želim uporabljati uporabljati na nacin, ki sem	+0
ga navajen. Vrnite mi moje namizje!	48
Kje so moji programi?	48
Kako dodan program/aplikacijo na zaslon Start?	48
Kako odstranim plošcico z zaslona Start?	48
Kako dodam program/aplikacijo v opravilno	
vrstico na namizju?	49
Kako lahko namešcam programe?	49
Ne najdem programov kot sta Beležnica in	
Slikar! Kje so?	49
Kaj je to racun Microsoft ID?	49
Ali potrebujem takšen racun?	49
Kako pridobim takšen racun?	49
Kako dodam priljubljeni zaznamek v Internet Explorer v	
Metro?	50
Kako preverim za posodobitvami Windows?	50
Kje lahko dobim vec informacij?	50

Uredbe in varnostna obvestila	51
Izjava FCC	51
Obvestila za modem (le na določenih modelih)	52
Izjava o slikovnih pikah LCD-ja	54
Uredbeno obvestilo za radijsko napravo	54
Spošno	54
Varnostna zahteva FCC RF	55
Canada — nizkonapetostne, brezlicenčne	
radiokomunikacijske naprave (RSS-210)	56
Izpostavljenost ljudi radiofrekvenčnim poljem	
(RSS-102)	56
LCD panel ergonomic specifications	56
Varnostna zahteva FCC RF Canada — nizkonapetostne, brezlicenčne radiokomunikacijske naprave (RSS-210) Izpostavljenost ljudi radiofrekvenčnim poljem (RSS-102)	55 56 56

Sledilna plošča

Vgrajena sledilna plošča je naprava, ki zaznava premike na svoji površini. To pomeni, da se kurzor odzove, ko premikate prste po površini sledilne naprave. Osrednji položaj na podpori za dlani nudi optimalno udobje in podporo.

Osnove ravnanja s sledilno ploščo (za modele z ločenimi gumbi)

Naslednje točke vam kažejo, kako uporabljati sledilno tablico z dvema gumboma.

- Premikajte prste po sledilni plošči, da premaknete kurzor.
- Pritisnite levo in desno tipko, ki se nahajata pod sledilno ploščo, da izvedete funkcije izbira in zagona. Ti dve tipki sta podobni levi in desni tipki na miški. Rahlo dotikanje sledilne plošče je enako kot klikanje leve tipke.

Funkcija	Leva tipka	Desna tipka	Glavna sledilna plošča
Zaženi	Dvakrat hitro pritisnite.		Dvakrat se dotaknite (z enako hitrostjo kot pri dvojnem kliku na tipko miške).
Izbira	Enkrat kliknite.		Enkrat se dotaknite.
Vlečenje	Kliknite in držite in nato s prstom na sledilni plošči premikajte kurzor.		Dvakrat se dotaknite (z enako hitrostjo kot pri dvojnem kliku na tipko miške); ob drugem dotiku naj prst počiva na sledilni plošči in nato povlecite kurzor.
Dostop do priročnega menija		Enkrat kliknite.	



Opomba: Ilustracije so le del splošnih napotkov. Dejanska konfiguracija vašega PC-ja je odvisna od kupljenega modela.



Opomba: Ko uporabljate sledilno ploščo, naj bo le-ta — in vaši prsti — suhi in čisti. Sledilna plošča je občutljiva na premike prstov; zaradi tega je odziv boljši, če je dotik bolj rahel. Močnejše dotikanje ne bo izboljšalo odzivnosti' sledilne plošče.



miške.

Opomba: Po privzetem je navpično in vodoravno drsenje omogočeno na vaši sledilni plošči. Drsenje lahko onemogočite pod Nastavitvami miške v nadzorni plošči v Windowsih.

Osnove ravnanja s sledilno ploščo (za modele z integriranimi gumbi)

Naslednje točke vam prikazujejo kako uporabljati sledilno tablico.

- Za premikanje kazalca premikajte prste po sledilni plošči.
- Pritisnite ali tapnite na sledilno tablico za izvedbo klika in izbiro oziroma zagon elementa.
- Za izvedbo klika z desnim gumbom miške postavite prst v spodnji desni kot sledilne tablice in pritisnite.
 Spodnji levi in desni kot sledilne tablice delujeta podobno kot levi in desni gumb



Funkcija	Spodnji levi kot	Spodnji desni kot	Glavna sledilna plošča
Odpri	Dvakrat hitro pritisnite		Dvakrat pritisnite ali tapnite (z enako hitrostjo kot pri dvojnem kliku na tipko miške)
Izbira	Pritisnite enkrat		Pritisnite ali tapnite enkrat
Povleci	Pritisnite in držite in nato s prstom na sledilni plošči premikajte kazalec		Pritisnite ali tapnite dvakrat (z enako hitrostjo kot pri dvojnem kliku na tipko miške); ob drugem dotiku naj prst počiva na sledilni plošči in nato povlecite kazalec
Dostop do priročnega menija		Pritisnite enkrat	



Opomba: Ko uporabljate sledilno tablico, morajo biti ta in vaši prsti suhi in čisti. Sledilna tablica je občutljiva na premike prstov; zato je odziv boljši pri nežnejšem dotiku. Z močnejšim dotikom se odzivnost sledilne tablice ne bo izboljšala.

Uporaba tipkovnice

Ta tipkovnica ima tipke polne velikosti in vgrajeno numerično tipkolnico*, ločene kurzorje, tipko za zaklep, tipko Windows ter funkcijske in posebne tipke.

Tipke za zaklep in vgrajena numerična tipkovnica*

Tipkovnica ima tri tipke za zaklep, ki jih lahko vključite ali izključite.

Tipka za zaklep	Opis
Caps Lock	Ko je tipka Caps Lock vključena so vsi znaki napisani z veliko začetnico.
Num Lock < Fn> + <f11></f11> *	Ko je tipka Num Lock vključena je vgrajena številčnica v numeričnem načinu. Tipke funkcionirajo kot kalkulator (skupaj z aritmetičnimi operatorji +, -, * in /). Ta način uporabite, ko morate vnašate dosti numeričnih podatkov. Boljša rešitev bi bila priključitev zunanje tipkovnice.
Scroll Lock <fn> + <f12></f12></fn>	Ko je tipka Scroll Lock vključena se zaslon pomika gor in dol za eno vrstico, ko pritisnete smerne tipke za pomikanje gor in dol. Tipka Scroll Lock ne deluje v nekaterih programih.

Vgrajena numerična tipkovnica deluje kot namizna numerična tipkovnica. Številke so označene z malimi znaki, ki se nahajajo v zgornjem desnem kotu tipke. Za poenostavitev legende tipkovnice, simboli kurzorjev niso natisnjeni na tipke.

Želen dostop	Num Lock vključena	Num Lock izključena
Številčne tipke na vgrajeni tipkovnici	Pisanje številk na običajen način.	
Kurzorske tipke na vgrajeni tipkovnici.	Držite tipko <shift></shift> medtem ko uporabljate kurzorske tipke.	Držite tipko <fn></fn> medtem ko uporabljate kurzorske tipke.
Tipke glavne tipkovnice	Držite tipko <fn></fn> medtem ko tipkate črke na vgrajeni tipkovnici.	Pisanje črk na običajen način.

^{*} le na določenih modelih

Vroče tipke

Računalnik uporablja vroče tipke ali kombinacijo tipk za dostop do računalniških nastavitev kot sta svetlost zaslona in glasnost.

Za aktiviranje vročih tipk pritisnite in držite tipko **<Fn>** preden pritisnete drugo tipko v kombinaciji.

Bližnjica	Ikona	Funkcija	Opis
<fn> + <f3></f3></fn>	((·•¹))	Komunikacijska tipka	Omogoči/onemogoči komunikacijske naprave računalnika (Komunikacijske naprave se lahko razlikujejo po konfiguraciji).
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Mirovanje	Preklopi računalnik v stanje mirovanja.
<fn> + <f5></f5></fn>		Preklop zaslona	Preklopi izhod zaslona med zaslonom, zunanjim monitorjem (če je priključen) in obema.
<fn> + <f6></f6></fn>	₩•	Izklop zaslona	Izključi luč zaslona za varčevanje z energijo. Pritisnite poljubno tipko za vrnitev.
<fn> + <f7></f7></fn>	04	Preklop sledilne plošče	Vključi in izključi vgrajeno sledilno tablico.
<fn> + <f8></f8></fn>	坳	Preklop zvočnikov	Vklop in izklop zvočnikov.
<fn> + <f11></f11></fn>		NumLk	Vključite ali izključite vgrajeno številčnico (le na določenih modelih).
<fn> + <⊳></fn>	≎	Poveča svetlost	Poveča svetlost zaslona.
<fn> + <⊲></fn>	*	Zmanjša svetlost	Zmanjša svetlost zaslona.
<fn> + <△></fn>		Povečanje glasnosti	Poveča glasnost zvoka.
<fn> + <▽></fn>	•	Zmanjšanje glasnosti	Zmanjša glasnost zvoka.
<fn> + <home></home></fn>	▶ /II	Predvajaj/ Premor	Predvaja ali zaustavi izbrano medijski datoteko.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Zaustavitev	Zaustavi predvajanje izbrane medijske datoteke.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 44	Predhodni	Vrnitev na predhodno medijsko datoteko.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Naslednji	Skok na naslednjo medijsko datoteko.

Obnovitev

Acer Recovery Management



Opomba: Acer Recovery Management je na voljo le v prednameščenem operacijskem sistemu Windows.

Če ima vaš računalnik težave, ki jih ni mogoče odpraviti z drugimi metodami, boste morda morali znova namestiti operacijski sistem Windows in prednaloženo programsko opremo in gonilnike. Če želite zagotoviti možnost obnovitve računalnika po potrebi, čim prej ustvarite varnostno kopijo za obnovitev.

Acer Recovery Management je sestavljen iz naslednjih funkcij:

- Varnostno kopiranje:
 - Ustvari varnostno kopijo s tovarniško privzetimi nastavitvami
 - Ustvari varnostno kopijo gonilnikov in aplikacij
- Obnovi:
 - Ponastavitev tovarniško privzetih nastavitev
 - Prilagojena obnovitev (ohranitev uporabniških podatkov)
 - Ponovna namestitev gonilnikov ali programov

Priprava varnostnih kopij za obnovitev

Za ponovno namestitev s pogona USB morate najprej ustvariti varnostno kopijo za obnovitev. Skozi postopek bodo vas vodila zaslonska navodila. Prosimo, da jih pazljivo preberete.



Opomba: Priporočamo, da za shranjevanje vseh podatkov za obnovitev uporabite 16 GB ali 32 GB pogon USB.

 V zaslonu Start vnesite "Recoveryg in v seznamu aplikacij kliknite Acer Recovery Management.



- Če želite ustvariti varnostno kopijo za obnovitev za celotno izvorno vsebino trdega diska, vključno z Windows in vso prednameščeno programsko opremo in gonilniki, kliknite Ustvari disk s tovarniško privzeto programsko opremo. Varnostno kopijo tovarniško privzete programske opreme lahko izdelate le na pogon USB.
- ALI -

Če želite ustvariti varnostno kopijo za obnovitev le za prednaloženo programsko opremo in gonilnike, kliknite **Ustvari disk z varnostno kopijo gonilnikov in aplikacij**.

Varnostno kopijo gonilnikov in aplikacij lahko ustvarite na pogon USB ali pa na prazne zapisljive DVD, če računalnik vsebuje zapisovalnik DVD.



Pomembno: Priporočamo, da čim prej ustvarite obnovitvene varnostne kopije vseh vrst.

Odprlo se bo okno *Ustvari varnostno kopijo s tovarniško privzeto programsko opremo*.



Priporočamo, da kopirate celotno vsebino particije za obnovitev, da bi zagotovili najbolj celovito in varno varnostno kopiranje.

Priključite disk USB oziroma vstavite prazni disk v optični pogon in kliknite Naprej.

 Pri izdelavi varnostne kopije s tovarniško privzeto programsko opremo pred nadaljevanjem preverite, ali imate na pogonu USB dovolj prostora.



 Pri izdelavi varnostne kopije gonilnikov in aplikacij lahko uporabite bodisi prazne zapisljive DVD ali pogon USB.

Pri zapisovanju na diske DVD vam pogovorno okno sporoči tudi, koliko praznih zapisljivih diskov potrebujete za izvedbo postopka priprave diskov za obnovitev. Pred nadaljevanjem preverite, ali imate potrebno število enakih praznih diskov.



- 3. Na zaslonu bo prikazan napredek izdelave varnostne kopije.
- 4. Sledite navodilom za izvedbo postopka, dokler tega ne dokončate:
 - V primeru uporabe optičnih diskov bo pogon po zapisovanju posameznega diska tega izvrgel. Vzemite zapisani disk iz pogona in ga označite s pisalom s trajnim črnilom.
 - Če je potrebnih več diskov, ob zaslonskem pozivu vstavite nov disk in kliknite **V redu**. Nadaljujte, dokler postopka ne dokončate.

 V primeru uporabe pogona USB tega izvlecite in ga označite s pisalom s trainim črnilom.



Pomembno: Označite ga z edinstveno opisno oznako, na primer "Varnostna kopija za obnovitev Windows" ali "Varnostna kopija aplikacij/gonilnikov". Varnostne kopije hranite na varnem mestu, ki si ga boste zapomnili.

Obnavljanje sistema

Če podpora Acer pri odpravljanju vaše težave ni bila uspešna, lahko poskusite s programom *Acer Recovery Management*. Ta možnost bo računalnik vrnila v stanje, v katerem se je nahajal ob nakupu, pri tem pa boste imeli možnost kasneje obnoviti vse svoje nastavitve in osebne podatke.

Za obnovitev sistema:

- Izvedi manjša popravila.
 - Če nepravilno delujeta le en ali dva kosa programske ali strojne opreme, bo težavo morda mogoče odpraviti s ponovno namestitvijo programske opreme ali gonilnikov naprave.
 - Za obnovitev tovarniško prednaložene programske opreme in gonilnikov glejte poglavje "Obnovitev programske opreme in gonilnikov" na strani 10. Za navodila o ponovni namestitvi prednameščene programske opreme in gonilnikov glejte dokumentacijo izdelka oziroma spletno mesto podpore.
- 2. Povrnitev sistema na predhodno stanje.
 - Če ponovna namestitev programske opreme ali gonilnikov ni odpravila težave, jo boste morda lahko odpravili s povrnitvijo sistema na predhodno stanje, ko je vse še delovalo pravilno.
 - Za navodila glejte "Povrnitev sistema na predhodno stanje" na strani 9.
- Ponastavitev sistema na tovarniško privzeto stanje.
 Če težave ni bilo mogoče nikakor odpraviti in želite sistem povrniti na tovarniško privzeto stanje, glejte poglavje "Vrnitev sistema na tovarniško privzeto stanje" na strani 13.

Vrste obnovitev

Povrnitev sistema na predhodno stanje

Aplikacija Microsoft System Restore občasno zajema posnetke nastavitev vašega sistema in jih shranjuje kot točke za obnovitev. V večini težko rešljivih težav s programsko opremo lahko sistem znova usposobite z vrnitvijo na eno od teh obnovitvenih točk.

Operacijski sistem Windows bo vsak dan in ob vsaki namestitvi programske opreme ali gonilnikov naprave samodejno ustvaril dodatno obnovitveno točko.



Opomba: Za več informacij o uporabi aplikacije Obnovitev sistema Microsoft v zaslonu **Start** vnesite "Pomoč" in v seznamu aplikacij kliknite na **Pomoč in podpira.** V iskalno polje pomoči vnesite obnovitev sistema Windows in pritisnite **Enter.**

Za vrnitev na obnovitveno točko:

- V zaslonu Start vnesite "Nadzorna plošča" in v seznamu aplikacij kliknite Nadzorna plošča.
- Kliknite Sistem in varnost > Središče za opravila in kliknite Obnovi na dnu strani.
- 3. Kliknite na Odpri aplikacijo Obnovitev sistema in nato Naprej.
- Kliknite najbližjo obnovitveno točko (najbližjo času, ko je sistem deloval pravilno), kliknite Naprej in Dokončaj.
- Pojavilo se bo potrditveno okno. Kliknite Da. Sistem je bil obnovljen na izbrano obnovitveno točko. Postopek lahko traja nekaj minut in bo računalnik morda znova zagnal.

Obnovitev programske opreme in gonilnikov

Med odpravljanjem težav boste morda morali znova namestiti programsko opremo in gonilnike naprave, ki so bili na računalniku tovarniško prednameščeni. Obnovitev lahko izvedete bodisi s trdega diska ali iz ustvarjene varnostne kopije.

- Nova programska oprema če želite obnoviti programsko opremo, ki na tem računalniku ni bila tovarniško prednaložena, boste morali slediti navodilom za namestitev zadevne programske opreme.
- Novi gonilniki naprave če želite obnoviti gonilnike naprave, ki na računalniku niso bili tovarniško prednameščeni, sledite navodilom za zadevno napravo.

Odpiranje orodja za obnovitev

V primeru obnovitve varnostne kopije podatkov, shranjenih na računalnikov, iz sistema Windows:

 V zaslonu Start vnesite "Recovery" in v seznamu aplikacij kliknite Acer Recovery Management.



- Kliknite Ponovna namestitev gonilnikov ali programov.
- Kliknite Vsebina.




 Kliknite na namestitveno ikono predmeta, ki ga želite namestiti, in sledite navodilom na zaslonu, da bi namestitev dokončali. Ta korak ponovite za vsak predmet, ki ga želite znova namestiti.



Če obnovitev izvajate z varnostne kopije za obnovitev aplikacij/ gonilniku na DVD ali pogonu USB:

- v diskovni pogon vstavite disk z varnostno kopijo za obnovitev gonilnikov in aplikacij ("Varnostna kopija aplikacij/gonilnikov").
- 2. Znova zaženite računalnik in počakajte, da se program zažene.
- 3. Če F12 Boot Menu ni omogočen, ga morate omogočiti zdaj:
 - a Ob zagonu računalnika pritisnite tipko <F2>.

- b S pomočjo leve in desne puščične tipke izberite **Main** meni.
- c Pritiskajte puščično tipko navzdol, dokler ne dosežete možnosti F12 Boot Menu, ki jo nato nastavite na Enabled s pritiskom na tipko <F5>.
- d S pomočjo leve in desne puščične tipke izberite možnost Exit.
- e Izberite možnost **Save Changes and Exit** ter pritisnite **Enter**. Za potrditev izberite **OK**.
- f Vaš računalnik se bo ponovno zagnal.
- Med zagonom odprite zagonski meni s pritiskom na tipko <F12>. Zagonski meni vam omogoča izbiro naprave za zagon računalnika, na primer trdi disk ali optični pogon.
- S puščičnimi tipkami izberite vrstico CDROM/DVD ali USB Device in pritisnite Enter. Namesto običajnega zagona bo operacijski sistem Windows zagnan z varnostne kopije za obnovitev.
- 6. Izberite želeni jezik in vrsto tipkovnice.
- Izberite možnost Uporabi napravo in izberite napravo, ki vsebuje podatke za obnovitev.
- Kliknite Ponovna namestitev gonilnikov ali programov in nato Vsebina.

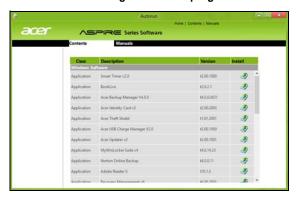


 Kliknite na namestitveno ikono predmeta, ki ga želite namestiti, in sledite zaslonskim pozivom, da bi namestitev dokončali. Ta korak ponovite za vsak predmet, ki ga želite znova namestiti.



Vrnitev sistema na tovarniško privzeto stanje

Če imate z računalnikom težave, ki jih ni mogoče odpraviti z drugimi metodami, boste morda morali za vrnitev na privzeto stanje znova namestiti celoten sistem. Ponovno namestitev lahko izvedete bodisi s trdega diska ali z izdelanih obnovitvenih diskov.

Na voljo sta dve možnosti, Obnovitev tovarniško privzetih nastavitev (Ponastavi moj računalnik) in Obnovitev po meri (Osveži moj računalnik).





Pozor: V obnovitvi tovarniško privzetih nastavitev bodo izbrisani vsi podatki na trdem disku in znova nameščeni operacijski sistem Windows, vsa tovarniško prednameščena programska oprema in gonilniki. Če lahko do pomembnih datotek na trdem disku še zmeraj dostopate, jih varnostno kopirajte zdaj.

Obnovitev po meri bo poskusila ohraniti vaše datoteke (uporabniške podatke), znova pa bo namestila vso programsko opremo in gonilnike. Programska oprema, ki ste jo namestili od nakupa računalnika (razen programske opreme, nameščene preko Windows Store) bo odstranjena.

- Če lahko Windows še zmeraj zaženete, glejte poglavje "Obnovitev iz operacijskega sistema Windows" spodaj.
- Če Windows ne morete več zagnati, trdi disk pa je bil povsem formatiran ali ste namestili nadomestni trdi disk, glejte poglavje "Obnovitev iz ustvarjene varnostne kopije za obnovitev" na strani 15.

Obnovitev iz operacijskega sistema Windows

Za ponovno namestitev prednameščene programske opreme in gonilnikov:

 V zaslonu Start vnesite "Recovery" in v seznamu aplikacij kliknite Acer Recovery Management.



- Kliknite Obnovi tovarniško privzete nastavitve ali Obnovitev po meri (ohranitev uporabniških podatkov).
 - Možnost Ponastavitev računalnika se bo odprla, če ste izbrali možnost Obnovi tovarniško privzete nastavitve.



 Možnost Osvežitev računalnika se bo odprla, če ste izbrali možnost Obnovitev po meri (ohranitev uporabniških podatkov).



3. Kliknite Naprej in nato Ponastavi oziroma Osveži.



Pozor: Ob izbiri "Obnovi tovarniško privzete nastavitve" bodo izbrisane vse datoteke na trdem disku.

4. Postopek obnovitve se bo pričel s ponovnim zagonom računalnika in nadaljeval s kopiranjem datotek na trdi disk. Ta postopek lahko traja nekaj časa.

Obnovitev iz ustvarjene varnostne kopije za obnovitev

Za ponovno namestitev prednameščene programske opreme in gonilnikov:

- Poiščite svojo varnostno kopijo za obnovitev:
 - V primeru optičnih diskov vključite računalnik in v optični pogon vstavite prvi disk z varnostno kopijo sistema ("Varnostna kopija za obnovitev Windows"), nato pa računalnik zaženite znova.
 - V primeru uporabe pogona USB tega priključite in vključite računalnik.



Pozor: Če s postopkom nadaljujete, bodo vse datoteke na trdem disku izbrisane.

- 2. Če F12 Boot Menu ni omogočen, ga morate omogočiti zdaj:
 - a Ob zagonu računalnika pritisnite tipko <F2>.
 - b S pomočjo leve in desne puščične tipke izberite Main meni.
 - c Pritiskajte puščično tipko navzdol, dokler ne dosežete možnosti F12 Boot Menu, ki jo nato nastavite na Enabled s pritiskom na tipko <F5>.
 - d S pomočjo leve in desne puščične tipke izberite možnost **Exit**.
 - e Izberite možnost **Save Changes and Exit** ter pritisnite **Enter**. Za potrditev izberite **OK**
 - f Vaš računalnik se bo ponovno zagnal.
- Med zagonom odprite zagonski meni s pritiskom na tipko <F12>. Zagonski meni vam omogoča izbiro naprave za zagon računalnika, na primer trdi disk ali optični pogon.
- S puščičnimi tipkami izberite vrstico CDROM/DVD ali USB Device in pritisnite Enter. Namesto običajnega zagona bo operacijski sistem Windows zagnan z varnostne kopije za obnovitev.
- 5. Izberite želeni jezik in vrsto tipkovnice.
- Izberite možnost Uporabi napravo in izberite napravo, ki vsebuje podatke za obnovitev.
- 7. Sledite navodilom na zaslonu, da bi postopek obnovitve dokončali.

Acer Backup Manager



Opomba: Ta funkcija je na voljo le na nekaterih modelih.

Acer Backup Manager je pripomocek, ki vam omogoca uporabo razlicnih funkcij varnostnega kopiranja, ki imajo vsaka po le tri preproste korake. Nastavite lahko celo samodejno ponavljanje teh funkcij kakor pogosto želite.



Za zagon Acer Backup Manager v Windows 8 preprosto zacnite vnašati Backup Manager. Namesto tega lahko v nacinu namizja izberete **Acer Backup Manager**. Tak se bo odprl pozdravni zaslon. Na tem zaslonu boste lahko izbrali vrsto varnostne kopije, ki jo želite izdelati.

- Varnostno kopiraj moje datoteke: Izberite datoteke, ki jih želite varnostno kopirati.
- Napravi posnetek mojega pogona: Izvede varnostno kopijo celotnega pogona. Datoteko lahko zapišete na DVD, jo shranite na drug pogon na racunalniku* ali pa na izmenljiv medij (t.j. pogon z bliskovnim pomnilnikom), da bi jo lahko vrnili na racunalnik kasneje.
- Selitev datotek: Ta možnost omogoca kopiranje datotek na napravo USB, da bi lahko datoteke s starega racunalnika prenesli na novi racunalnik ali kateri koli drug racunalnik z Acer Backup Manager.
- Cišcenje / obnovitev datotek: Odstranite redko uporabljene datoteke, da bi prihranili prostor na disku ali pa obnovite datoteke z varnostne kopije.


Izberite želeno vrsto varnostnega kopiranja in izberite datoteke oziroma pogon, ki ga želite varnostno kopirati, ter sledite zaslonskim navodilom:

- 1 Izberite vsebino, za katero želite ustvariti varnostno kopijo. Manj vsebine izberete, hitrejši bo postopek, vendar bo tveganje izgube podatkov vecje.
- 2 Izberite mesto, kamor želite shraniti varnostne kopije. Možnosti pri tem vkljucujejo izmenljive medije, pogon racunalnika*, medije CD/DVD, oddaljeni racunalnik ali oblak z uporabo Microsoft SkyDrive.
- 3 Izberite, kako pogosto želite izdelati varnostne kopije z Acer Backup Manager. Ko ste izvedli te tri korake, bodo varnostne kopije izdelane po casovnem programu.



*OPOMBA: Morali boste izbrati zunanji pogona ali vaš pogon D:; AcerBackup Manager ne omogoca shranjevanja varnostne kopije na izvorni pogon.

Pojdite v zaslon s profili Acer Backup Manager, ce bi želeli svoje nastavitve kadarkoli spremeniti. Za dostop s pozdravnega zaslona Acer Backup Manager kliknite **Zaženi moje profile varnostnega kopiranja**.

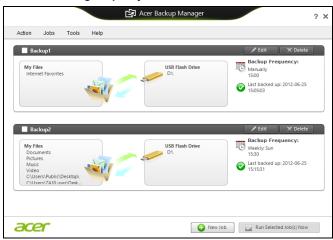

Tukaj lahko urejate in brišete trenutne profile varnostnega kopiranja.

Acer clear.fi



Opomba: Le na določene modelih.

S Acer clear.fi lahko uživate v videoposnetkih, fotografijah in glasbi. Pretakajte medijske datoteke z ali na druge naprave, ki imajo prav tako nameščen Acer clear.fi.



Opomba: Vse naprave morajo biti priključene na isto omrežje.

Za gledanje videoposnetkov oziroma poslušanje glasbe odprite **clear.fi Media**, za brskanje po fotografijah pa odprite **clear.fi Photo**.







Pomembno: Ob prvem odpiranju aplikacije clear.fi bo požarni zid Windows Firewall zahteval dovoljenje za dostop clear.fi do omrežja. V vseh oknih izberite možnost **Dovoli dostop**.

Krmarjenje po medijskih datotekah in fotografijah

Seznam v levem okviru prikazuje vaš računalnik ("Moja knjižnica") in druge naprave, če je katera povezana v vaše omrežje ("V souporabi doma").

Za ogledovanje datotek na računalniku izberite ene od kategorij pod "Moja knjižnica" in brskajte med datotekami in mapami na desni.

Datoteke v souporabi

Naprave, povezane v vaše omrežje, so prikazane v oddelku **V souporabi doma**. Izberite napravo in kategorijo, ki jo želite raziskati.


Po kratkem zamiku bodo datoteke in mape v souporabi prikazane na desni. Poiščite datoteko, ki jo želite predvajati, in dvokliknite za začetek predvajanja.

Za nadzor nad prevajanjem uporabite medijske kontrolnike v vrstici v spodnjem delu zaslona. Na primer, ko je izbrana glasba, lahko pritisnete na kontrolnik predvajanje, premor ali zaustavitev predvajanje in prilagajate glasnost.





Opomba: Na napravi, na kateri so datoteke, morate omogočiti možnost souporabe. Odprite aplikacijo clear.fi na napravi, na kateri so datoteke, izberite Uredi in preverite, ali je omogočena možnost Omogoči souporabo moje knjižnice na lokalnem omrežju.



Katere naprave so združljive s to programsko opremo?

Programsko opremo clear.fi lahko uporabljate na overjenih napravah Acer s programsko opremo clear.fi ali DLNA. To zajema osebne računalnike, združljive z DLNA, pametne telefone in naprave NAS (naprave za shranjevanje, priključene v omrežje).

Predvajanje na drugi napravi

Za predvajanje medijskih datotek na drugi napravi storite naslednje:

- 1 V spodnjem desnem kotu izberite možnost **Predvajaj na**.
- 2 Izberite oddaljeno napravo, na kateri želite predvajati datoteko.



V tem seznamu so na voljo le naprave, prilagojene posebej za predvajanje; nekateri osebni računalniki in naprave za shranjevanje se ne bodo pojavili. Za dodajanje osebnega računalnika z operacijskim sistemom Windows na seznam odprite Windows Media Player, izberite možnost **Pretok** in **Dovoli oddaljeni** nadzor mojega predvajalnika...

3 Izberite datoteko v glavnem oknu in za nadzor oddaljene naprave uporabite medijske kontrolnike v vrstici v spodnjem delu zaslona.

Za dodatno pomoč obiščite spletno mesto http://www.acer.com/clearfi/download/.

Upravljanje z napajanjem

Računalnik ima vgrajeno enoto za uporabljanje z napajanjem, ki nadzoruje aktivnost sistema. Aktivnost sistema se nanaša na kakršno koli aktivnost, ki vključuje eno ali več naslednjih naprav: tipkovnica, miška, trdi disk, zunanje naprave, priključene na računalnik in video pomnilnik. Če v določen obdobju (imenovanem tudi časovni iztek neaktivnosti) ni zaznana nobena aktivnost bo računalnik zaradi varčevanja z energijo zaustavil nekatere ali vse naprave.

Računalnik uporablja shemo upravljanja z napajanjem, ki podpira napredno konfiguracijo in vmesnik napajanja (ACPI), kar obenem omogoča maksimalno varčevanje z energijo in maksimalen učinek. Windows upravlja z vsemi opravili varčevanja z energijo.

Tipka Acer PowerSmart



Opomba: Ta funkcija je na voljo le pri nekaterih modelih.

Tipka Acer PowerSmart aktivira funkcije varčevanja z energijo grafičnega podsistema vašega računalnika za zmanjševanje splošne porabe energije. Ob pritisku na tipko Acer PowerSmart se svetlost zaslona zmanjša, procesor grafične kartice se upočasni, vodilo PCI in WLAN pa se preklopita v način varčevanja z energijo. Ponovno pritisnite tipko Acer PowerSmart, da bi ponastavili svoje nastavitve.

Baterija

Računalnik uporablja baterijo, ki jo lahko med polnjenji dolgo uporabljate.

Značilnosti baterije

Baterija ima naslednje značilnosti:

- Vsebuje trenutne standarde tehnologije baterij.
- Opozarja pri slabi moči baterije.

Baterija se polni vsakokrat, ko računalnik priključite na AC adapter. Vaš računalnik podpira polnjenje med uporabo in omogoča, da se baterija polni medtem ko uporabljate računalnik. Vendarle, polnjenje pri ugasnjenem računalniku pomeni hitrejši čas polnjenja.

Baterija je priročna med potovanjem ali ob izpadu električne napetosti. Priporočamo, da imate za vsak slučaj na voljo dodatno napolnjeno baterijo. O podrobnostih naročanja dodatne baterije, kontaktirajte vašega prodajalca.



Opomba: Nekateri modeli vsebujejo vgrajeno baterijo. Če je baterijo treba zamenjati, se prosimo obrnite na pooblaščeni servisni center.

Klimatiziranje nove baterije

Pred prvo uporabo baterije morate slediti tako imenovanemu postopku conditioning:

- 1 Vstavite novo baterijo ne da bi prižgali računalnik.
- Priključite AC adapter in v celoti napolnite baterijo.
- 3 Izključite AC adapter.
- 4 Vključite računalnik in delajte z napetostjo iz baterije.
- 5 Baterijo v celoti izpraznite, dokler se ne prikaže opozorilo o prazni bateriji.
- 6 Ponovno priključite AC adapter in v celoti napolnite baterijo.

Te korake ponavljajte, dokler baterije niste trikrat napolnili in izpraznili.

Postopek klimatizacije uporabite za vse nove baterije ali za baterije, ki jih dalj časa niste uporabljali. Če boste računalnik shranili za več kot dva tedna, vam priporočamo, da baterijo odstranite iz enote.



Opozorilo: Baterije ne izpostavljajte temperaturam pod 0°C (32°F) ali nad 45°C (113°F). Ekstremne temperature lahko škodljivo vplivajo na baterijo.

S postopkom klimatiziranja baterijo pripravite do tega, da sprejme maksimalen možen naboj. Če postopku ne boste sledili, ne boste dobili maksimalnega naboja baterije, kar bo tudi skrajšalo učinkovito življenjsko dobo baterije.

Poleg tega na uporabno življenjsko dobo baterije slabo vpliva še naslednje:

- Konstantna uporaba računalnika na napetosti AC z vstavljeno baterijo.
 Če želite konstantno uporabljat napetost AC, vam priporočamo, da odstranite baterijo, ko se v celoti napolni.
- Ne praznjenje in polnjenje baterije do ekstremov, kot je opisano zgoraj.
- Redna uporaba; več kot uporabljate baterijo, hitreje bo dosegla konec svoje učinkovitosti. Standardna računalniška baterija ima življenjsko dobo približo 300 polnjenj.

Polnjenje baterije

Da bi napolnili baterijo se najprej prepričajte, da je le-ta pravilno nameščena. Vključite AC adapter v računalnik in ga priključite na vtičnico. Z delom na računalniku lahko nadaljujete na napetosti AC, medtem ko se vaša baterija polni. Vendarle, polnjenje pri ugasnjenem računalniku pomeni hitrejši čas polnjenja.



Opomba: Priporočamo vam, da pred koncem dneva nopolnite baterijo. Polnjenje baterije preko noči pred potovanjem vam omogoča začeti naslednji dan s polno napolnjeno baterijo.

Optimiziranje življenjske dobe baterije

Z optimiziranjem življenjske dobe lahko največ izstisnete iz delovanja baterije, podaljšate cikel polnjenja/ponovnega polnjenja in izboljšate učinkovitost polnjenja. Svetujemo vam, da sledite spodnjim predlogom:

- Kupite dodatno baterijo.
- Uporabljajte napetost AC kadarkoli je mogoče in varčujte baterijo za uporabo na poti.

- Izvrzite PC kartico, če je ne uporabljate, saj bo ta porabljala napetost (za izbrane modele).
- Baterijo hranite na hladnem, suhem mestu. Priporočena temperatura je od 10°C (50°F) do 30°C (86°F). Višje temperature lahko povzročijo, da se baterija hitreje prazni.
- Prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Pazite na AC adapter in baterijo.

Preverjanje nivoja baterije

Windows prikazovalnik porabe prikazuje trenuten nivo baterije. Postavite kurzor na ikono baterije/napetosti na orodni vrstici, da pogledate trenutno stanje baterije.

Opozorilo o nizki polnosti baterije

Ko uporabljate baterijo, upoštevajte Windows prikazovalnik porabe.



Opozorilo: Takoj, ko se prikaže opozorilo, priključite AC adapter. Če se baterija v celoti izprazni boste izgubili podatke in računalnik se bo ugasnil.

Ko se prikaže opozorilo o nizki polnosti baterije je priporočen ukrep odvisen od vaše situacije:

Situacija	Priporočen ukrep
Na voljo sta AC adapter in vtičnica.	 Vključite AC adapter v računalnik in ga priključite na vtičnico. Shranite vse potrebne datoteke. Nadaljujte z delom. Ugasnite računalnik, če želite baterijo hitreje napolniti.
Na voljo je dodatna, napolnjena baterija.	 Shranite vse potrebne datoteke. Zaprite vse programe. Vključite računalnik. Zamenjajte baterijo. Vključite računalnik in nadaljujte z delom.

Situacija	Priporočen ukrep
AC adapter in vtičnica nista na voljo. Nimate dodatne baterije.	 Shranite vse potrebne datoteke. Zaprite vse programe. Vključite računalnik.

Nameščanje in odstranjevanje baterije



Opomba: Nekateri modeli vsebujejo vgrajeno baterijo. Če je baterijo treba zamenjati, se prosimo obrnite na pooblaščeni servisni center.



Pomembno! Pred odstranjevanjem baterije iz enote, priključite AC adapter, če želite nadaljevati z uporabo računalnika. V nasprotnem primeru najprej izključite računalnik.

Za nameščanje baterije:

- 1 Poravnajte baterijo z odprtim predelom za baterijo; prepričajte se, da bo del s kontakti vstopil najprej in da zgornja površina baterije gleda navzgor.
- 2 Potisnite baterijo v razdelek in rahlo pritisnite, dokler se baterija ne zaskoči.

Za odstranjevanje baterije:

- 1 Potisnite zapah za sprostitev baterije, da baterijo sprostite.
- 2 Izvlecite baterijo iz razdelka.

Vzamite svoj prenosni PC s sabo

Ta razdelek vam podaja nasvete in napotke, ko premikate ali potujete z računalnikom.

Izklop iz namizja

Sledite tem korakom, da izključite računalnik iz zunanjih pripomočkov:

- 1 Shranite vse odprte datoteke.
- 2 Odstranite vse medije, gibke diske ali kompaktne diske iz pogonov.
- 3 Ugasnite računalnik.
- 4 Zaprit pokrov zaslona.
- 5 Izključite kabel iz AC adapterja.
- 6 Izključite tipkovnico, kazalno napravo, tiskalnik, zunanji monitor in druge zunanje naprave.
- 7 Izključite ključavnico Kensington, če je uporabljate za varovanje računalnika.

Premikanje

Ko se premikate po krajših razdaljah, na primer od pisarne do sobe za sestanke.

Priprava računalnika

Preden premaknete računalnik, zaprite in zavarujte zaslon, da računalnik postavite v način mirovanja. Sedaj lahko varno vzamete računalnik kamorkoli v zgradbi. Da zaženete računalnik iz načina mirovanja, odprite zaslon in nato pritisnite in spustite tipko za vklop.

Če računalnik želite prenesti do strankine pisarne ali v drugo zgradbo, boste računalnik ugasnili:

Kliknite Start in nato Zaustavitev.

Ali:

Postavite računalnik v način mirovanja tako, da pritisnete **Fn> + F4>**. Nato zaprite in zavarujte zaslon.

Ko želite računalnik ponovno uporabljati, odprite zaslon in nato pritisnite in spustite tipko za vklop.



Opomba: Če je indikator mirovanja ugasnjen, pomeni, da je računalnik v stanju hibernacije in se je ugasnil. Če je indikator vklopa izključen, indikator mirovanja sveti, je računalnik v stanju mirovanja. V obeh primerih pritisnite in spustite tipko za vklop, da ponovno vključite računalnik. Računalnik lahko preide v način hibernacije, če je bil dalj časa v načinu mirovanja.

Kaj prinesti na sestanke

Če je sestanek kratek ne boste potrebovali ničesar razen računalnika. Če bo sestanek daljši ali če nimate napolnjenih baterij boste s sabo vzeli AC adapter, da računalnik priključite v sobi za sestanke.

Če soba za sestanke nima električne vtičnice, zmanjšajte porabo baterije tako, da računalnik postavite v način mirovanja. Pritisnite **<Fn> + <F4>** ali zaprite zaslon, ko računalnika ne uporabljate. Za nadaljevanje odprite zaslon (če je zaprt) in nato pritisnite in spustite tipko za vklop.

Odnašanje računalnika domov

Ko se premikate med pisarno in domov ali obratno.

Priprava računalnika

Ko ste izključili računalnik iz namizja, sledite tem korakom, da ga pripravite za pot domov:

- Preverite ali ste odstranili vse medije in kompaktne diske iz pogonov. Če tega ne naredite lahko medij poškoduje glavo pogona.
- Pospravite računalnik v zaščitno prevleko, ki prepreči premike in blazino v primeru, da vam računalnik pade na tla.



Pozor: Poleg pokrova računalnika ne postavljajte nobenih predmetov. Pritisk na zgornji pokrov lahko poškoduje zaslon.

Kaj vzeti s sabo

Če nimate doma nobenih stvari, vzameti s sabo naslednje:

- AC adapter in napetostni kabel.
- Natisnjeni namestitveni plakat.

Posebna pazljivost

Sledite tem smernicam, da zaščite računalnik med potovanjem na in iz službe:

- Zmanjšajte vpliv temperaturnih sprememb tako, da imate računalnik zmeraj s sabo.
- Če se morate ustaviti za dalj časa in ne morete vzet računalnika s sabo ga pustite v avtomobilskem prtljažniku, da računalnika ne izpostavite na prekomerno vročino.
- Spremembe temperature in vlažnosti lahko povzročijo kondenz. Počakajte, da se računalnik ohladi na sobno temperaturo in preden ga vključite preverite za kondenzacijo na zaslonu. Če je temperaturna sprememba večja od 10°C (18°F), pustite, da se računalnik počasi ohladi na sobno temperaturo. Po možnosti pustite računalnik 30 minut v okolju s temperaturo, ki je med zunanjo in sobno temperaturo.

Postavitev domače pisarne

Če redno delate na računalniku od doma, vam priporočamo nakup dodatnega AC adapterja za domačo uporabo. Z drugim AC adaptorjem se izognete nošenju dodatne teže domov in od doma.

Če doma uporabljate računalnik za dalj časa, lahko razmislite od zunanji tipkovnici, monitorju in miški.

Potovanje z računalnikom

Ko se premikate na daljše razdalje, na primer od vaše pisarne do strankine pisarne ali lokalno potovanje.

Priprava računalnika

Računalnik pripravite tako kot, da bi ga nesli domov. Prepričajte se, da je baterija v računalniku napolnjena. Varnost na letališču lahko do vas zahteva, da računalnik vključite.

Kaj vzeti s sabo

S sabo vzamite naslednje:

- AC adapter
- Dodatna, napolnjena baterija
- Dodatne gonilnike za tiskalnik, če nameravate uporabiti drugi tiskalnik

Posebna pazljivost

Poleg smernic pri odnašanju računalnika domov, sledite tem smernicam, da zaščiti računalnik med potovanjem:

- Računalnik zmeraj vzamite s sabo na letalo.
- Po možnosti naj računalnik ročno pregledajo. Rentgentske naprave letališče varnosti so varne, ampak računalnika ne spustite skozi zaznavalca kovin.
- Izogibajte se izpostavljanju gibkih diskov na ročne zaznavalce kovine.

Mednarodno potovanje z računalnikom

Ko se premikate iz države v državo.

Priprava računalnika

Pripravite računalnika tako kot, da bi ga pripravili za potovanje.

Kaj vzeti s sabo

S sabo vzamite naslednje:

- AC adapter
- Napetostne kable, ki so primerni za državo v katero potujete
- Dodatna, napolnjena baterija
- Dodatne gonilnike za tiskalnik, če nameravate uporabiti drugi tiskalnik
- Dokaz o nakupu v primeru, da ga morate pokazati na carini
- Potni list International Travelers Warranty (ITW) (Mednarodna potovalna garancija)

Posebna pazljivost

Upoštevajte neako kot pri potovanju z računalnikom. Poleg tega so pri mednarodnem potovanju uporabni naslednji napotki:

- Ko potujete v drugo državo se prepričajte, da sta lokalna AC napetost in napetostni kabel AC adapterja združljiva. Če temu ni tako, kupite napetostni kabel, ki je združljiv z lokalno AC napetostjo. Za napajanje računalnika ne uporabljajte pretvornikov, ki se prodajajo za naprave.
- Če uporabljate modem, preverite ali sta modem in priključek združljiva s telekomunikacijskim sistemom države v katero potujete.

Zavarovanje računalnika

Vaš računalnik je vredna naložba, ki jo je treba varovati. Naučite se varovati in skrbeti za vaš računalnik.

Med varnostne funckije spadajo strojne in programske ključavnice — varnostni zapah in gesla.

Uporaba varnostnega zaklepa računalnika

Prenosnik ima varnostno režo za varnostni zaklep, ki je združljiv s Kensington.

Ovijte varnostni kabel okoli nepremičnega predmeta, kot je miza ali ročaj zaklenjenega predala. Vstavite zaklep v zarezo in obrnite ključ, da ga zaklenete. Na voljo so tudi nekateri modeli brez ključev.

Uporaba gesel

Gesla ščitijo vaš računalnik od nepooblaščenega dostopa. Nastavljanje gesel izdela številne različne nivoje zaščite za vaš računalnik in podatke:

- Nadzorniško geslo prepreči nepooblaščen dostop do pripomočka BIOS. Ko je nastavljeno morate za dostop do pripomočka BIOS vpisati geslo. Glejte "Pripomoček BIOS" na strani 40.
- Uporabniško geslo zaščiti računalnik pred nepooblaščeno uporabo.
 Kombinirajte uporabo tega gesla z geslom ob zagonu in obnovi iz mirovanja za maksimalno varnost.
- Geslo ob zagonu zaščiti računalnik pred nepooblaščeno uporabo. Kombinirajte uporabo tega gesla z geslom ob zagonu in obnovi iz mirovanja za maksimalno varnost.



Pomembno! Ne pozabite nadzorniškega gesla! Če geslo pozabite, prosimo, da kontaktirate vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center

Vnašanje gesel

Ko je geslo nastavljeno se pozivnik za geslo pojavi na sredini zaslon.

- Ko je nastavljeno nadzorniško geslo se pozivnik pojavi, ko pri zagonu pritisnete
 <F2> za vstop v pripomoček BIOS.
- Vpišite nadzorniško geslo in pritisnite <Enter> za dostop do pripomočka BIOS.
 Če je vpisano geslo napačno se prikaže opozorilo. Poizkusite ponovno in pritisnite <Enter>.
- Ko je nastavljeno uporabniško geslo in je omogočen parameter gesla pri zagonu, se pri zagonu prikaže pozivnik.
- Vpišite uporabniško geslo in pritisnite <Enter> za uporabo računalnika. Če je vpisano geslo napačno se prikaže opozorilo. Poizkusite ponovno in pritisnite <Enter>.



Pomembno! Za vnos gesla imate tri možnosti. Če geslo trikrat neuspešno vnesete, se bo sistem ustavil. Pritisnite in držite tipko za vklop približno štiri sekunde, da ugasnete računalnik. Ponovno vključite računalnik in poizkusite znova.

Nastavljanje gesel

Gesla lahko nastavljate s pripomočkom BIOS.

Razširitev preko možnosti

Vaš prenosni PC vam ponuja popolno izkušnjo mobilnega računalnika.

Možnosti povezljivosti

Vrata omogočajo priključitev perifernih naprav na vaš računalnik enako kot pri namiznem PC-ju. Za navodila o priključevanju različnih zunanjih naprav na računalnik, preberite naslednji razdelek.


Faks/podatkovni modem (le na določenih modelih)

Vaš računalnik ima vgrajen V.92 56 Kbps faks/podatkovni modem (le na določenih modelih).



Opozorilo! Vrata modema niso združljiva z digitalnimi telefonskimi linijami. Priključevanje tega modema na digitalno telefonsko linijo bo poškodovalo modem.

Za uporabo vrat faks/podatkovnega modema priključite telefonski kabel iz vrat modema na telefonski priključek.






Opozorilo! Prepričajte se, da je kabel, ki ga uporabljate primeren za državo v kateri delate.

Vgrajene omrežne funkcije

Vgrajena omrežna funkcija omogoča priključevanje vašega računalnika na omrežja, ki temeljijo na ethernetu.

Za uporabo omrežne funkcije priključite kabel ehternet iz vrat ethernet (RJ-45) na ohišju računalnika na omrežni priključek ali na zvezdišče vašega omrežja.




CIR (consumer infrared) (le na določenih modelih)

Vhod CIR na računalniku se uporablja za sprejemanje signalov z vašega daljinskega upravljavca ali drugih naprav, ki so združljive s CIR.


Univerzalno serijsko vodilo (USB)

Vrata USB 2.0 so hitro serijsko vodilo, ki omogoča priključevanje USB naprav brez zavzemanja dragocenih sistemskih virov.

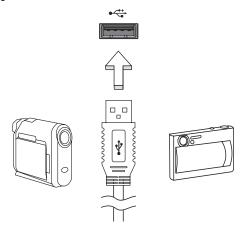

Vhod IEEE 1394 (le na določenih modelih)

Vrata IEEE 1394 omogočajo priključevanje IEEE 1394 združljivih naprav kot je videokamera ali digitalni fotoaparat. Za podrobnosti glejte dokumentacijo videokamere ali digitalnega fotoaparata.

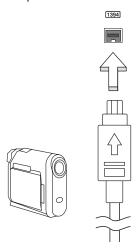

Visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik (le na določenih modelih)

HDMI (Visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik) je industrijski, nestisnjen in povsem digitalen vmesnik avdio/video. HDMI zagotavlja vmesnik med vsemi združljivimi digitalnimi avdio/video viri, kot so televizijski sprejemniki, predvajalniki DVD in sprejemniki A/V ter združljivi monitorji z digitalnim avdiom in/ali videom, kot je digitalna televizija (DTV) preko enega samega kabla.

Vhod HDMI na vašem računalniku uporabite za priključitev visokokakovostne avdioin videoopreme. Izvedba z enim samim kablom omogoča lepo namestitev in hiter priklop.



ExpressCard (le na določenih modelih)

ExpressCard je najnovejša različica kartice PC. Je manjša in njen hitrejši vmesnik izboljša uporabnost in razširljivost vašega račuunalnika.


ExpressCard podpirajo številne možnosti razširitve med katere spadajo adapterji pomnilniških kartic, TV sprejemniki, povezljivost Bluetooth in adapterji IEEE 1394b. ExpressCard podpira USB 2.0 in PCI Express.



Pomembno! Na voljo sta dva tipa, ExpressCard/54 in ExpressCard/34 (54mm in 34mm), vsaka z drugačnimi funkcijami: Oba tipa ne podpirata vseh rež ExpressCard. Za podrobnosti o namestitvi, uporabi in funkcijah kartice poglejte v priročnik vaše kartice.

Vstavljanje ExpressCard

Vstavite kartico v režo in jo nežno potisnite, dokler se ne zaskoči na mesto.

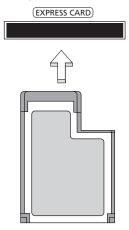

Kako izvreči ExpressCard

Preden izvržete ExpressCard:


- 1 Zaprite program, ki uporablja kartico.
- 2 Z levim gumbom kliknite na ikono za odstranjevanje strojne opreme v opravilni vrstici in zaustavite delovanje kartice.
- 3 Nežno potisnite kartico v režo in spustite, da izvlečete kartico. Nato izvlecite kartico iz reže.

Nameščanje pomnilnika (le na določenih modelih)

Za nameščanje pomnilnika sledite tem korakom:

- 1 Izključite računalnik, izvlecite AC adapter (če je priključen) in odstranite baterijo. Obrnite računalnik tako, da imate dostop do spodnje strani.
- 2 Iz pokrova spomina odstranite vijake; nato ga dvignite in odstranite pokrov spomina.

3 (a) Pomnilniški modul vstavite diagonalno v režo in ga nato (b) nežno pritisnite, da se zaskoči.

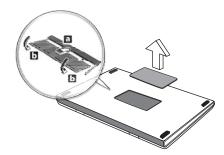

- 4 Namestite pokrov in ga pritrdite z vijaki.
- 5 Namestite baterijo in priključite AC adapter.
- 6 Vključite računalnik.

Računalnik samodejno zazna in ponastavi skupno velikost pomnilnika. Prosimo, posvetujte se z usposobljenim tehnikom ali kontaktirajte vašega lokalnega Acer prodajalca.

Gledanje televizije v Windows Media Centru



Opomba: Ta funkcija je na voljo le pri nekaterih modelih.

Računalnike, ki imajo naložen Windows Media Center Edition ali InstantOn Arcade, je mogoče uporabljati za gledanje televizije in za dostop do vsebine video (preko povezave avdio/video z zunanjo naprave, kot je videokamera).

Izberite želeno vrsto vhoda


Povezava avdio/video je lahko bodisi digitalna antena DVB-T (pri izbranih modelih), PAL/SECAM ali priključek NTSC. Prosimo, glejte ustrezno poglavje:

Gledanje televizije z izbirno anteno DVB-T (digitalna televizija) (pri izbranih modelih)

Digitalna televizija DVB-T je mednarodni standard, ki se uporablja za prenos kopenskih televizijskih storitev v digitalni obliki. Ta standard v veliko državah postopoma nadomešča analogne prenose. Digitalno anteno DVB-T je mogoče uporabljati s programom Windows Media Center za gledanje lokalnih digitalnih televizijskih programov DVB-T na vašem prenosnem računalniku.

Priklop digitalne antene

1 Kabel antene vključite v priključek RF na vašem računalniku.

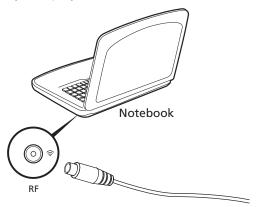



Opomba: Antenskega kabla ne upogibajte ali zvijajte. Da bi izboljšali kakovost signala, antenski kabel podaljšajte do 20 cm.


Gledanje televizije z dodatno anteno ali kabelsko vtičnico

Pri gledanju televizije na vašem računalniku lahko uporabljate navadne televizijske kable (priključene na zunanjo anteno ali kabelsko vtičnico).

Priklop kablov antene

Da bi priključili kable:

- 1 Priključek antene vključite v priključek RF na vašem računalniku.
- 2 Drugi konec priključite na televizijski kabel s pomočjo kabelskega pretvornika, če je to potrebno.

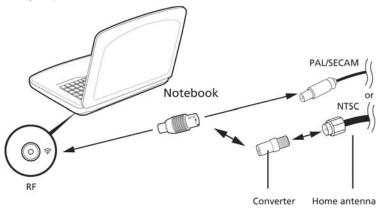



Pomembno! Prosimo, da se pred priključevanjem antene prepričate ali uporabljate pravilen kabelski sistem za vašo regijo.

Pripomoček BIOS

Pripomoček BIOS je program za konfiguracijo strojne opreme, ki je vgrajen v BIOS vašega računalnika.

Vaš računalnik je že primerno konfiguriran in optimiziran, zato vam tega pripomočka ni potrebno zaganjati. Vendarle, če pride do težav pri konfiguraciji, ga boste morali zagnat.

Za aktiviranje pripomočka BIOS pritisnite **<F2>** med POST; medtem, ko je prikazan logotip prenosnega PC-ja.

Zagonska sekvenca

Za nastavljanje zagonske sekvence v pripomočku BIOS ga aktivirajte in seznama kategorij na vrhu zaslona izberite **Boot** (Zagon).

Omogočanje obnovitve disk na disk

Za omogočanje obnovitve disk na disk (obnovitev trdega diska), aktivirajte pripomoček BIOS in nato iz seznama kategorij na vrhu zaslona izberite **Main** (Glavno). Na dnu zaslona poiščite **D2D Recovery** (Obnovitev D2D) in uporabite tipki <**F5>** in <**F6>**, da vrednost nastavite na **Enabled** (Omogočeno).

Geslo

Za nastavljanje gesla pri zagonu, aktivirajte BIOS in seznama kategorij na vrhu zaslona izberite **Security** (Varnost). Poiščite **Password on boot:** (Geslo ob zagonu:) in s tipkama **<F5>** in **<F6>** omogočite to funkcijo.

Uporaba programske opreme

Predvajanje DVD filmov



Opomba: Ta funkcija je na voljo le pri nekaterih modelih.

Če je v optičnem pogonu nameščen DVD modul lahko na računalniku predvajate DVD filme.

1 Izvrzite DVD



Pomembno! Ob prvem zagonu DVD predvajalnika bo program od vas zahteval vpis regijske kode. DVD zgoščenke so razdeljene na 6 regij. Enkrat, ko pogon DVD nastavite na regijsko kodo bo le-ta predvajal samo DVD zgoščenke iz nastavljene regije. Regijsko kodo lahko spremenite največ pet krat (skupaj s prvo nastavitvijo), po peti nastavitvi bo za zmeraj obveljala zadnje nastavljena regijska koda. Obnova trdega diska ne bo ponastavila števila nastavljanj regijske kode. Za več informacij od regijskih kodah DVD filmov, glejte spodnjo tabelo.

2 Po nekaj sekundah se bo DVD film začel samodejno predvajat.

Regijska koda	Država ali regija
1	ZDA, Kanada
2	Evropa, Srednji Vzhod, Južna Afrika, Japonska
3	Jugovzhodna Azija, Tajvan, Južna Koreja
4	Latinska amerika, Avstralija, Nova Zelandija
5	Nekdanja USSR, deli Afrike, Indija
6	Ljudska republika Kitajska



Opomba: Za spremembo regijske kode v DVD pogon vstavite DVD film z drugo regijo. Za več informacij poglejte v spletno pomoč.

Odpravljanje napak

To poglavje prikazuje kako ukrepati pri določenih sistemskih težavah. Če se pojavi težava, preberite to poglavje preden kotnaktirate tehnika. Rešitve resnejših težav zahtevajo odpiranje računalnika. Ne poskušajte odpirati računalnika sami, kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center za pomoč.

Napotki za odpravljanje težav

Ta prenosni PC ima napredno zgradbo, ki ponuja zaslona sporočila o napakah, ki vam pomagajo pri reševanju težav.

Če sistem javi sporočilo o napaki ali pride do napake, glejte spodnja "Sporočila o napakah". Če težave ne morete odpraviti, kontaktirajte vašega prodajalca. Glejte "Zahteva po servisu" na strani 45.

Sporočila o napakah

Če se vam prikaže sporočilo o napaki si ga zapišite in izvedite popravni ukrep. V naslednji tabeli so po abecednem vrstnem redu sporočila o napakah, skupaj s priporočenimi ukrepi.

Sporočila o napakah	Ukrep
CMOS battery bad	Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center.
CMOS checksum error	Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center.
Disk boot failure	Vstavite sistemski (zagonski) disk in pritisnite <enter></enter> za ponovni zagon.
Equipment configuration error	Pritisnite <f2></f2> (med POST) za vstop v pripomoček BIOS, nato pritisnite Exit (Izhod) v pripomočku BIOS za ponovni zagon.
Hard disk 0 error	Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center.
Hard disk 0 extended type error	Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center.
I/O parity error	Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center.
Keyboard error or no keyboard connected	Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center.
Keyboard interface error	Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center.
Memory size mismatch	Pritisnite <f2></f2> (med POST) za vstop v pripomoček BIOS, nato pritisnite Exit (Izhod) v pripomočku BIOS za ponovni zagon.

Če se težava ponavlja kljub izvedenemu popravnemu ukrepu vas prosimo, da za pomoč kontakirate vašega prodajalca ali pooblaščen servisni center.

Najpogosteje postavljena vprašanja

Sledi seznam možnih situacij, ki lahko nastanejo med uporabo vašega računalnika. Za vsako je podana enostavna rešitev.

Pritisnil sem tipko za vklop ampak računalnik se ne prižge ali zažene.

Pogleite indikator vklopa:

- Če ne sveti pomeni, da se računalnik ne napaja. Preverite naslednje:
 - Če uporabljate baterijo je lahko le-ta skoraj prazna in ne more vključiti računalnika. Priključite AC adapter, da napolnite baterijo.
 - Prepričajte se, da je AC adapter pravilno vključen v računalnik in v vtičnico.
- Če sveti, preverite naslednje:
 - Ali je v zunanjem USB gibkem pogonu nezagonska (nesistemska) disketa? Odstranite ali zamenjajte jo s sistemsko disketo in pritisnite
 Ctrl> + <Alt> + , da ponovno zaženete računalnik.

Zaslon je prazen.

Sistem za upravljanje z napajanjem samodejno ugasne zaslon, da varčuje z energijo. Pritisnite poljubno tipko, da ponovno vključite zaslon.

Če pritisk na tipko ne vključi zaslona so vzroki za to tri stvari:

- Nivo svetlosti je prenizek. Pritisnite <Fn> + <▷> (povečanje), da prilagodite nivo svetlosti.
- Prikazovalna naprava je morda nastavljena na zunanji zaslon. Pritisnite vročo tipko za preklop zaslona <Fn> + <F5>, da preklopite prikaz nazaj na računalnik.
- Če je prižgan indikator mirovanja je računalnik v stanju mirovanja. Pritisnite in spustite tipko za vklop za nadaljevanje.

Ne slišim nobenega zvoka.

Preverite naslednje:

- Mogoče je glasnost izključena. V Windowsih poglejte ikono nadzora zvoka (zvočnik) na opravilni vrstici. Če je prečrtana, kliknite nanjo in izbrišite možnost Utišaj vse.
- Nivo glasnosti je prenizek. V Windowsih poglejte ikono nadzora zvoka na opravilni vrstici. Za nastavitev glasnosti lahko uporabite tudi tipke za nadzor glasnosti.

 Če so na računalnik vključene naglavne slušalke, ušesne slušalke ali zunanji zvočniki se bodo notranji zvočniki samodejno izključili.

Želim izvreči pladenj optičnega pogona ne da bi vključil računalnik.

Na optičnem pogonu je na voljo mehanska luknja za izvržbo. Vstavite vrh pisala ali sponko za papir v luknjo in pritisnite, da izvržete pladenj.

Tipkovnica se ne odziva.

Poizkusite priključiti zunanjo tipkovnico na priključek USB na računalniku. Če deluje, kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center, saj je možno, da se je razrahljal kabel notranje tipkovnice.

Tiskalnik ne dela.

Preverite naslednje:

- Prepričajte se, da je tiskalnik priključen v vtičnico in da je vključen.
- Preverite, ali je kabel tiskalnika pravilno priključen na vhod USB na računalniku in na ustrezna vrata na tiskalniku.

Želim obnoviti izvirne nastavitve računalnika brez obnovitvenih CD-jev.



Opomba: Če imate večjezično različico sistema bo za nadaljne obnovitve na voljo le tisti jezik, ki ga izberete pri prvem vklopu sistema.

Ta postopek obnovitve vam pomaga obnoviti pogon C: s privzeto programsko opremo, ki je bila nameščena ob nakupu prenosnika. Sledite spodnjim korakom, da ponovno sestavite vaš pogon C:. (Vaš pogon C: bo formatiran in vsi podatki bodo izbrisani.) Pred uporabo te možnosti je pomembno, da naredite varnostno kopijo vseh podatkov.

Pred izvajanjem obnovitve prosimo preverite nastavitve BIOS-a.

- 1 Preverite, če je možnost **Acer obnovitev iz diska na disk** omogočena ali ne.
- 2 Prepričajte se, da je nastavitev Obnovitev D2D v Osnovno Omogočeno.
- 3 Zaprite pripomoček BIOS in shranite spremembe. Sistem se bo ponovno zagnal.



Opomba: Za aktiviranje pripomočka BIOS pritisnite **<F2>** med POST.

Zahteva po servisu

International Travelers Warranty (ITW) (Mednarodna potovalna garancija)

Vaš računalnik ima International Travelers Warranty (ITW) (mednarodna potovalna garancija) s katero ste varni in nimate skrbi med potovanjem. Naša svetovna mreža servisnih centrov vam je na voljo, če potrebujete pomoč.

Zraven računalnika ste dobili potovalni list ITW. Potovalni list vsebuje vse kar morate vedeti o programu ITW. Seznam pooblaščenih servisnih centrov je v tej priročnik knjižici. Potni list preberite v celoti.

Ko potujete imejte potni list ITW zmeraj pri roki zaradi vseh ugodnosti naših podpornih centrov. Vstavite dokaz o nakupu v zavihek, ki se nahaja v notranjem ovitku potnega lista ITW.

Če država v katero potujete nima pooblaščenega Acer ITW servisa, lahko vseeno stopite v stik z našimi pisarnami širom sveta. Prosimo obiščite **www.acer.com**.

Preden pokličete

Prosimo, da pripravite naslednje informacije, ko kličete na Acer za servis in v času klica bodite ob računalniku. Z vašo podporo lahko skrajšamo čas trajanja klica in uspemo rešiti vaše težave učinkoviteje. Če se na računalniku prikazujejo sporočila o napakah ali slišite piske, si zapišite kako se pojavijo na zaslonu (ali številko in sekvenco v primeru piskov).

Podati morate naslednje informacije:

Ime:

Naslov:

Telefonska številka:

Tip naprave in model:

Serijska številka:

Datum nakupa:

Napotki in namigi za uporabo Windows 8

Vemo, da je to nov operacijski sistem in da bo potrebnega nekaj privajanja. Zato smo pripravili nekaj navodil, da ga boste lažje zaceli uporabljati.

Dobro si je zapomniti naslednje tri zasnove

1. Start

Gumb Start ne obstaja vec. Aplikacije lahko zaganjate z zacetnega zaslona.

2. Plošcice

Live tiles so podobne slicicam programov.

3. Vrstica Charms

Vrstica Charms je prilagodljivo obmocje z nastavitvami in drugimi uporabnimi funkcijami.

Kako odprem vrstico Charms?

Premaknite kazalec v zgornji ali spodnji desni rob zaslona, da bi odprli vrstico Charms, ali pa pritisnite bližnjico s tipko *Tipka Windows* + **<C**>.

Kako pridem do zaslona Start?

Pritisnite *tipko Windows* na tipkovnici, odprite vrstico Charms in kliknite **Start** ali pa kazalec premaknite v spodnji levi rob zaslona in kliknite **Start**.

Kako preklapljam med programi/aplikacijami?

Premaknite kazalec v zgornji levi rob zaslona, da bi si ogledali slicice trenutno zagnanih programov/aplikacij.

Pritisnete lahko tudi bližnjico s tipko Windows + <Tab>, da bi odprli okno za preklapljanje med programi/aplikacijami.

Kako izklopim racunalnik?

Odprite vrstico Charms, kliknite **Nastavitve** > **Napajanje** in izberite dejanje, ki ga želite izvesti. Namesto tega lahko na *namizju* kliknete **Gumb Acer Power** in izberete dejanje, ki ga želite izvesti.

Kaj je to "Metro"?

"Metro" je novi vmesnik Windows 8, ki dobro deluje tudi z vnosom na dotik. Programi, napisani za Metro, bodo samodejno zavzeli celoten zaslon in jih ni treba zapreti na obicajen nacin. Aplikacije Metro bodo prikazane na zaslonu Start v obliki živih plošcic.

Kaj so "live tiles"?

Live tiles so podobne slicicam programov, ki bodo posodabljane z novimi vsebinami zmeraj, ko boste povezani z internetom. Tako boste lahko spremljali vreme ali gibanje tecaja delnic, ne da bi vam bilo treba odpreti aplikacijo.

Kako odklenem racunalnik?

Pritisnite katero koli tipko in kliknite na ikono uporabniškega racuna, da bi odklenili racunalnik. Ce imate za racun nastavljeno geslo, ga boste morali vnesti pred nadaljevanjem.

Kako prilagodim racunalnik?

Zaslon *Start* lahko prilagodite z razlicnimi slikami ozadij oziroma razporejanjem plošcic po svojih osebnih potrebah.

Za spremembo ozadja odprite vrstico Charms in kliknite **Nastavitve > Spremeni nastavitve racunalnika > Prilagodi**. Kliknite **zaslon Start** na vrhu strani in izberite barvo in sliko.

Kako premaknem plošcice?

Kliknite in držite plošcico, da bi jo izbrali, in jo povlecite na mesto na zaslonu *Start*, kjer jo želite imeti. Druge plošcice se bodo premaknile same, da bi dale prostor plošcici, ki ste jo vi premaknili.

Lahko povecam ali pomanjšam plošcice?

Z desnim miškinim gumbom kliknite na plošcico in v meniju, ki se pojavi na dnu zaslona, izberite **Pomanjšaj** ali **Povecaj**.

Kako prilagodim zaklenjeni zaslon?

Zaklenjenemu zaslonu lahko spremenite sliko ali pa mu dodate hitri prikaz stanja in obvestil po lastnih potrebah.

Za spremembo ozadja odprite vrstico Charms in kliknite **Nastavitve** > **Spremeni nastavitve** racunalnika > **Prilagodi**. Kliknite **Zaklenjeni** zaslon na vrhu strani in izberite sliko ter aplikacije, ki jih želite videti na zaklenjenem zaslonu.

Kako torej zaprem program ali aplikacijo v Metro?

Premaknite kazalec na vrh zaslona in kliknite ter povlecite okno navzdol, da bi program/aplikacijo zaprli.

Programe/aplikacije iz slicic na levem robu zaslona lahko zaprete, tako da z desnim miškinim gumbom kliknete na slicico in izberete **Zapri**.

Ali lahko spremenim locljivost zaslona?

V zaslonu *Start* zacnite vnašati "Nadzorna plošca", da bi odprli *Iskanje* in prikaz izidov. Kliknite **Nadzorna plošca > Prilagodi locljivost zaslona**.

Windows želim uporabljati uporabljati na nacin, ki sem ga navajen. Vrnite mi moje namizje!

V zaslonu *Start* kliknite plošcico **Namizje** za ogled obicajnega namizja. Programe, ki jih pogosto uporabljate, lahko pripnete v opravilno vrstico, da bi lahko do njih dostopali hitro in preprosto.

Windows bo programe, ki niso bili napisani za Metro, samodejno odprl z Namizjem.

Kje so moji programi?

V zaslonu *Start* preprosto zacnite vnašati ime programa/aplikacije, ki ga/jo želite odpreti, *Iskalnik* pa bo samodejno odprl seznam izidov.

Za ogled celotnega seznama programov/aplikacij pritisnite preslednico ali *menijsko tipko* in kliknite **Vse aplikacije**.

Kako dodan program/aplikacijo na zaslon Start?

V prikazu *vseh aplikacij* lahko program/aplikacijo dodate na zaslon *Start* tako, da ga izberete in kliknete nanj z desnim miškinim gumbom. Izberite možnost **Pripni na zaslon Start** v meniju, ki se pojavi na dnu zaslona.

Kako odstranim plošcico z zaslona Start?

Z desnim miškinim gumbom kliknite **Odpni z zaslona Start** v meniju na dnu zaslona.

Kako dodam program/aplikacijo v opravilno vrstico na namizju?

V prikazu *vseh aplikacij* lahko program/aplikacijo dodate v opravilno vrstico na *namizju* tako, da ga izberete in kliknete nanj z desnim miškinim gumbom. Izberite možnost **Pripni v opravilno vrstico** z menija, ki se pojavi na dnu zaslona.

Kako lahko namešcam programe?

Aplikacijo Metro lahko prenesete s *Store*. Za nakup in prenos aplikacij iz *Store* potrebujete racun Microsoft ID.

Ne najdem programov kot sta Beležnica in Slikar! Kje so?

V zaslonu *Start* lahko preprosto zacnete vnašati ime programa, ki ga želite odpreti, da bi odprli *Iskalnik* in seznam izidov. Namesto tega lahko odprete *Vse aplikacije* in drsite do "Pripomocki Windows" za prikaz seznama starejših programov.

Kaj je to racun Microsoft ID?

Racun Microsoft sta e-poštni naslov in geslo, ki jo uporabljate pri vpisu v Windows. Uporabite lahko kateri koli e-poštni naslov, vendar je najbolje, da uporabite tistega, ki ga uporabljate pri dopisovanju s prijatelji in vpisovanje v svoja najljubša spletna mesta. Ob vpisu v racunalnik z racunom Microsoft boste svoj racunalnik povezali s svojimi najljubšimi ljudmi, datotekami in napravami.

Ali potrebujem takšen racun?

Racuna Microsoft ID za uporabo Windows 8 ne potrebujete, vendar bo z njim vse preprosteje, saj boste lahko sinhronizirali podatke na razlicnih napravah, v katere se vpisujete z njim.

Kako pridobim takšen racun?

Ce ste že namestili Windows 8 in se niste vpisali z racunom Microsoft ali tega nimate in bi ga radi pridobili, odprite vrstico Charms, kliknite Nastavitve > Spremeni nastavitve racunalnika > Uporabniki > Preklopi v racun Microsoft ter sledite navodilom na zaslonu

Kako dodam priljubljeni zaznamek v Internet Explorer v Metro?

Internet Explorer v Metro nima obicajnih priljubljenih zaznamkov. Namesto tega lahko bližnjice pripnete na zaslon *Start*. Na strani, ko je ta odprta, z desnim miškinim gumbom kliknite kjerkoli, da bi odprli meni na dnu zaslona. Kliknite **Pripni v zaslon Start**.

Kako preverim za posodobitvami Windows?

Odprite vrstico Charms in kliknite Nastavitve > Spremeni nastavitve racunalnika > Posodobitve Windows. Kliknite Preveri za posodobitvami zdaj.

Kje lahko dobim vec informacij?

Za vec informacij obišcite naslednje strani:

- Vadnice Windows 8: www.acer.com/windows8-tutorial
- Vprašanja in odgovori o podpori: www.acer.com

Uredbe in varnostna obvestila

Izjava FCC

Ta naprava je bila preizkušena in je v skladu z omejitvami digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so narejene, da nudijo razumno zaščito proti škodljivim interferencam pri stanovanjski namestitvi. Ta naprava izdeluje, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljana v skladu z navodili, povzroča škodljive interference radijskim komunikacijam.

Vendarle, ni garancije, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do interference. Če naprava povzroča škodljivo interferenco na radijski ali televizijski sprejem, kar lahko določite tako, da izključite in vključite napravo, je uporabnik tisti, ki naj poizkuša popraviti interferenco z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Obrnite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo priključite na vtičnico na omrežju, ki je drugačno od tistega na katero je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radio/televizijskim tehnikom

Opomba: Zaščiteni kabli

Vse povezave na druge naprave je treba izvesti z zaščitenimi kabli, da bi se vzdrževalo skladanje z uredbami FCC.

Opomba: Periferne naprave

Na napravo lahko priključite le tiste naprave (vhodno/izhodne naprave, terminalni, tiskalniki, itd.), ki so certificirani, da so v skladu z omejitvami razreda B. Uporaba necertificiranih perifernih naprav lahko povzroči interferenco na radijski in TV sprejem.

Pozor

Spremembe ali modifikacije, ki jih prozivajalec ni izrecno odobril, lahko izničijo uporabnikovo garancijo, ki je za uporabo računalnika podeljena s strani Federal Communications Commission.

Opomba: Kanadski uporabniki

Ta digitalni aparat razreda B je v skladu s kanadskim ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Skladno z ruskim regulatornim certifikatom



ME61 Obvestila za modem (le na določenih modelih)

Obvestilo za ZDA

Ta naprava je v skladu z delom 68 pravil FCC . Na modemu se nahaja nalepka, ki med drugim vsebuje, registracijsko številko FCC in Ringer Equivalence Number (REN) za to napravo. Na zahtevo morate te podatke podati vašemu telefonskemu podjetju.

Če vaša telefonska oprema poškoduje telefonsko omrežje vam lahko telefonsko podjetje začasno prekine storitve. Če je možno vas bodo o tem vnaprej obvestili. Vkolikor vnaprejšnje obveščanje ni praktično, boste obveščeni takoj ko bo možno. Prav tako boste obveščeni o vaši pravici za vlogo pritožbe na FCC.

Vaše telefonsko podjetje lahko spremeni svoje prostore, opremo, delovanje in postopke, ki lahko vplivajo na pravilno delovanje vaše opreme. V takšnem primeru vas bodo vnaprej obvestili in vam dali možnost, da imate neprekinjene telefonske storitve.

Če naprava ne deluje pravilno jo izključite iz telefonske linije, da preverite kaj povzroča težave. Če je težava v opremi, nehajte z uporabo in kontaktirajte vašega prodajalca ali prodajnega agenta.



Pozor: Da bi zmanjšali nevarnost požara, uporabljajte samo telekomunikacijski kabel št. 26 AWG ali večji, iz seznama UL ali certificiran CSA kabel.

TBR 21

Ta oprema je bila odobrena [odločba Sveta 98/482/EC - "TBR 21"] za priključek z enojnim terminalnom na javno telefonsko omrežje (PSTN). Vendrale, razadi razlik med posameznimi PSTN-ji, ki so na voljo v različnih državah, odobritev ne zagotavlja neomejenega uspešno delovanje na vsaki PSTN preklopni točki. V primeru težav najprej kontaktirajte dobavitelja vaše opreme. Za vec informacij o zadevnih državah prosimo glejte poglavje "Uredbe in varnostna obvestila" na strani 51.

Obvestilo za Avstralijo

Iz varnostnih razlogov priključite samo slušalke z nalepko s telekomunikacijsko združljivostjo. Med to spada tudi oprema, ki je bila prej odobrena ali certificirana.

Obvestilo za Novo Zelandijo

- Dovoljenje Telepermit za vsak del terminalske opreme označuje le, da je Telecom sprejel to, da je predmet v skladu z minimalnimi pogoji za povezovanje v njegovo omrežje. Telecom ne označuje nobene odobritve izdelka, niti ne nudi nobene garancije. Predvsem pa ne nudi nobenega zagotovila, da bo katerikoli del opreme dleoval pravilno v povezavi z drugim delom odobrene opreme drugače izdelave ali modela, niti ne namiguje, da je poljuben izdelek združljiv z vsemi omrežnimi storitvami Telecoma.
- 2 Ta oprema ni zmožna, pod vsemi delovnimi pogoji, pravilnega delovanja pri višjih hitrosti od tistih za katere je bila izdelana. Telecom ne sprejema odgovornosti za težave, ki nastanejo v takšnih okoliščinah.
- 3 Potrebni parametri za skladanje z zahtevami Telecomovega Telepermita so odvisni od opreme (PC), ki je povezana s to napravo. Pridružena oprema mora biti narejena, da teče znotraj sledečih omejitev za skladanje s specifikacijami Telecoma:
 - a Ne sme biti več kot 10 klico na isto številko v poljubnem 30 minutnem obdobju za začetek ročnega klica in
 - b Opremo je treba odložiti za nič manj kot 30 sekund med koncem enega poizkusa in začetkom naslednjega poizkusa.
- 4 Potrebni parametri za skladanje z zahtevami Telecomovega Telepermita so odvisni od opreme (PC), ki je povezana s to napravo. Da bi delovali znotraj omejitev za skladnost s specifikacijami Telekoma je treba pridruženo opremo nastavite tako, da se zagotovi razmak med samodejnimi klici na različne številke na nič manj kot 5 sekund med konem enega poizkusa in začetkom drugega.
- 5 Opremo se ne sme nastaviti na samodejno klicanje Telecomovih storitev s sili 111.
- Ta naprava je opremljena s pulznim klicanjem, medtem ko je Telecom standard klicanje s toni DTMF. Ni garancije, da bodo Telecomove linije zmeraj nadaljevale s podporo pulznega klicanja.
- 7 Uporaba pulznega klicanja, ko je ta oprema priključena na isto linijo kot druga oprema, lahko dvigne zvenenje ali šume in povzroči stanje napačnega odgovora. Če pride do takšnih težav, uporabnik naj NE prijavi napake pri telekomu.
- 8 Ni nujno, da bo naprava nudila učinkovit prenost klica na drugo napravo, priključeno na isto linijo.
- 9 Med napakami napetosti naprava ne more delovati. Prosimo, da zagotovite, da imate na voljo ločeni telefon za uporabo v sili, ki ni odvisen od napajanja.

Izjava o slikovnih pikah LCD-ja

Enota LCD je izdelana z zelo natančnimi proizvodnimi tehnikami. Ne glede na to se lahko določene slikovne pike odklonijo ali izgledajo kot črne ali rdeče pike. To ne vpliva na posneto sliko in ne pomeni napake.

Uredbeno obvestilo za radijsko napravo



Opomba: Spodnje uredbene informacije so samo za modele z brezžičnim LAN-om in/ali Bluetoothom.

Spošno

Ta naprava je namenjena zunanji uporabi, da ne bi prihajalo do radijskih interferenc z ostalo pooblaščeno opremo.

Ta izdelek je v skladu s standardi radio frekvence in varnosti vseh držav ali regij v katerih je bila odobrena brezžična uporaba. Odvisno od konfiguracije, ta izdelek lahko ali pa tudi ne vsebuje brezžično radijsko napravo (kot sta modula za brezžični LAN in/ali Bluetooth). Spodnje informacije so za izdelke s takimi napravami.

Izjava o skladnosti za državfe EU

S tem Acer objavlja, da je prenosni PC te serije v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi pripadajočimi ukrepi direktive 1999/5/EC.

Seznam držav

Države članice EU v juliju 2009 so: Belgija, Danska, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Finska, Švedska, Združeno Kraljestvo, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Madžarska, Češka, Slovaška, Slovenija, Ciper, Malta, Bolgarija in Romunija. Uporaba je dovoljena v državah Evropske unije in na Norveškem, v Švici, Islandiji in Liechtensteinu. Naprava se mora uporabljati v strogem skladu z uredbami in omejitvami države uporabe. Za nadaljnje informacije prosimo kontaktirajte lokalno pisarno v državi uporabe. Prosimo obišcite **ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm** za ogled najnovejšega seznama držav.


Varnostna zahteva FCC RF

Oddajana izhodna moč brezžične LAN Mini PCI in Bluetooth kartice je zelo pod FCC mejami izpostavljenosti na radijske frekvence. Ne glede na to je treba prenosni PC uporabljati tako, da se potencialen stik z ljudmi med normalno uporabo minimizira na naslednji način:

1 Od uporabnikov se prosi, da sledijo varnostnim navodilom RF za brezžične naprave, ki so vključene v priročniku posamezne naprave.



Pozor: Da bi zadostili zhatevam FCC RF izpostavljenost je treba med anteno, v zaslon vgrajene, brezžične LAN Mini PCI kartice in vsemi ljudmi vzdrževati razdaljo najmanj 20 cm (8 inčev).

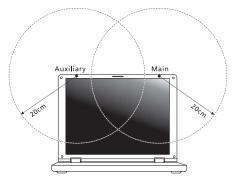



Opomba: Brezžični Mini PCI adapter ima implementirano funkcijo za neenake prenose. Ta funkcija ne oddaja naenkrat radijskih frekvenc iz obeh anten. Ena od anten se izbere samodejno ali ročno (uporabnik), da se zagotovi dobra, kakovostna radijska komunikacija.

- Naprava je omejena za notranjo uporabo zaradi delovanja v frekvenčnem območju od 5,15 do 5,25 GHz. FCC zahteva, da se ta izdelek uporablja znotraj za frekvenčno območje 5,15 do 5,25 GHz, da bi se zmanjšale možne škodljive interference na kanalne mobilne satelitske sisteme.
- 3 Visokonapetostni radarji so določeni kot primarni uporabniki pasov od 5,25 do 5,35 GHz in od 5,65 do 5,85 GHz. Takšne radarske postaje lahko povzročijo interference in/ali poškodujejo to napravo.
- 4 Nepravilna montaža ali nepooblaščena uporaba lahko povzroči interference na radijske komunikacije. Kakršnokoli spreminjanje notranje antene bo izničilo certifikat FCC in vašo garancijo.

Canada — nizkonapetostne, brezlicenčne radiokomunikacijske naprave (RSS-210)

Izpostavljenost ljudi radiofrekvenčnim poljem (RSS-102)

Ta serija prenosnih osebnih računalnikov uporablja šibke integrirane antene, ki ne sevajo radiofrekvenčnega polja, ki bi presegalo zdravstvene omejitve Health Canada za širše prebivalstvo; oglejte si varnostni kodeks 6, ki je na voljo na spletni strani Health Canada na www.hc-sc.gc.ca/rpb.

LCD panel ergonomic specifications

Design viewing distance	500 mm
Design inclination angle	0.0°
Design azimuth angle	90.0°
Viewing direction range class	Class IV
Screen tilt angle	85.0°
Design screen illuminance	Illuminance level:
	[250 + (250cos α)] lx where α = 85°
	Color: Source D65
Reflection class of LCD panel	Ordinary LCD: Class I
(positive and negative polarity)	 Protective LCD: Class III
Image polarity	Both
Reference white:	• Yn
Pre-setting of luminance and	• u'n
color temperature @ 6500K	• v'n
(tested under BM7)	
Pixel fault class	Class II

Part no.: Ver.: 01.01.01